Panasonic



取扱説明書

DMR-ES10

大切なお知らせ・・・ ・6、7ページ

デジタル放送のお知らせ ・・・41

付属品

ここを見れば使えます

かんたんガイド 16

ビデオと

うな

な

受信チ

詳しいもくじは、2~3ページをご覧ください。

「他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)」 他 のブレ

などでも再生し

た い DVD-R

DVD-RW +R

30

郵画する」 BS放送などを Sを録画 た い



13 ページ

D V 予約録画(Gコー ら返 画 よう

を再生しよう ャンネルを設定 し録画するために ·ド®)

準備

見る /聞く

録る

編集

便利 機能

必要 なとき

保証書別添付

上手に使って上手に節電

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いいたします。 ンターネットでの登録が可能です。詳しくは、同梱の「ご愛用者カード」をご覧ください。





RAM



このたびはパナソニックDVDレコーダーをお買い上 げいただき、まことにありがとうございました。

曲

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。

特に「安全上のご注意」(→42~43)は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保
- 管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記 入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

-ムページをご覧ください。 DVD関連情報は、パナソニックホhttp://panasonic.jp/support/dvd/ 詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方 -ガ使い方ナビゲ-−ション」をご覧ください。 http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

もくじ

まず

で使用の前に

本機で使えるディスク・・・・・4

すぐ

使おう!



かんたんガイド

もっと

使いこなそう!



準備

<準備1> 接続する・・・・・・17
● テレビと接続する・・・・・・・・17
● テレビ・ビデオと接続する ・・・・・・17
● CATVホームターミナルと接続する ···· 17
● より高画質で映像を楽しむ・・・・・・17
● 地上・BS・CSデジタルチューナーと接続する・・18
● より高音質で音声を楽しむ・・・・・・18
<準備2> 設定する・・・・・・ 19
● テレビのタイプを設定する・・・・・・1S
● 時計を合わせ直す · · · · · · · · · · 1 S
● 受信チャンネルを設定する · · · · · · · 20
● 本機のリモコンでテレビも操作する ・・・・21
● 2台以上の当社製DVDレコーダーなどを
使うとき(リモコンモード) ・・・・・・21
見る/聞く
再生する・・・・・・・・22
再生中のいろいろな操作・・・・・・22
再生中のかんたんな編集 · · · · · · · · · 23
操作の状態を確認する(情報表示)・・・・・23
MP3を再生する・・・・・・・24
● 写真(JPEG/TIFF)を再生する・・・・・24

もし

必要なとき



別売品のご紹介・・・・・・	•	•	· 40
デジタル放送のお知らせ・	•	•	• 41
安全上のご注意・・・・・・	•	•	• 42
Q&A(よくあるご質問)・・	•	•	• 44
こんな表示がでたら ・・・	•	•	• 45
故障かな!?・・・・・・	•	•	• 46

各部のはたらき・・・・・8

大切なお知らせ・・・・・・・・6 ● ディスクについて・・・・・・・6 ● バージョンアップについて・・・・・・7	各部のはたらき・・・・・・・8
かんたん準備 付属品 · · · · · · · · · · · · 9 テレビとつなぐ · · · · · · · · 10 テレビ · ビデオとつなぐ · · · · 11 受信チャンネルを設定しよう · · 12	かんたん再生・録画 DVDを再生しよう・・・・・ 13 録画しよう・・・・・・ 14 予約録画(Gコード®)しよう・・・ 15 くりかえし録画するために ~タイトル消去~・・・・・ 16
録面する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	編集 録画した番組(タイトル)を編集する・・32 ● 番組(タイトル)編集の基本操作・・・32 ● 番組(タイトル)を編集する・・32 ● チャプターを編集する・・33 プレイリストを作成・再生・編集する・・34 ● プレイリストを作成する・・34 ● プレイリストを作成する・・35 ● プレイリストのチャプターを編集する・・35 使利機能 ディスクを整理する・・・・36 ● ディスクに名前をつける・・・36 ● 誤消去防止の設定/解除・・36 ● 離組(タイトル)をすべて消去する・・37 文字入力・・・・・・38 再生設定・・・・・・・・39 本機の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・39 本機の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
用語解説 ・・・・・・・・・ 48 主な仕様 ・・・・・・・・ 49 お手入れ ・・・・・・・・ 49	初期設定一覧・・・・・・・50 市外局番チャンネル設定一覧・・52 保証とアフターサービス・・・・54

機で使えるディスク

録画するときは、以下のディスクを使用してください。(+RWに録画することはできません。

ディスクの種類	DVD-RAM · 4.7GB/9.4GB(12cm) · 2.8GB(8cm)
ディスクのロゴマーク	RAM RAM 4.7
本書内の表示	RAM
主な用途	くり返し録画用
最大録画時間 (→26ページ 「録画の画質と時間について」)	約8時間 (両面ディスクで約16時間) 両面への連続録画・再生はできません
他のDVD機器で再生	DVD-RAM対応機器でのみ可能 [ファイナライズ(→ 48)は不要です]
本機でできること (○:できる ×:できない)	
追っかけ再生 (録画中番組を頭から見る)	0
1回だけ録画可能のデジタル放送を録画 (デジタルハイビジョン画質での録画はできません)	() _[[CPRM](→ 41、48)対応ディスクのみ]
二重放送の主/副音声を両方記録	0
16:9映像の記録 [9	0
番組(タイトル)名入力	0
番組(タイトル)消去	0
プレイリスト作成	0

ディスクは相性が確認済みの当社製をおすすめします。(→40ページ「別売品のご紹介」)

- DVD-R、DVD-RW、+Rは、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- DVD-RやDVD-RWがCPRMに対応であっても「1回のみ録画可能」な番組を録画することはできません。
- 高速記録対応のディスクも使用できます。
- ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社のホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

再生のみできるディスク(12cm/8cm)

ディスクの種類	DVDビデオ	DVDオーディオ	DVD-RW(VR方式)	+RW
ディスクの ロゴマーク	VIDEO VIDEO	AUDIO	R W	
本書内の表示	DVD-V	DVD-A	-RW(VR)	DVD-V
特長	映画や音楽など、 高画質の市販ソフト ● 本機では下のマーク(リージョン番号)が表示されたディスクを再生できます。 「2」「ALL」「2を含むもの」	高音質の音楽用市販ソフト ● 本機では2チャンネルで 再生されます。	他のDVDレコーダーの VR方式で録画された DVD-RW※ ● CPRM対応ディスクに録画された「1回だけ録画可能」な番組の再生もできます。 ● フォーマット(→37)すると、本機で録画できます	他のDVDレコーダーで 録画された+RW※
	・番号は国により異なります。		録画した機器によってはファイナラ ます。録画した器機でファイナラ	ライズ(→ 48)を行う必要があり イズを(→ 48)行ってください

- ※記録状態によって再生できない場合があります。
 ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。
- CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

DVDオーディオについて

マルチチャンネルのDVDオーディオには、制作者の意図によりダウンミックス(→48)が禁止されているものがあります。 ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生できません(フロントの2チャンネルのみが再生されるなど)。 詳しくは、ディスクのジャケットをご覧ください。

(DVD-Vid · 4.7GB(DVD-R (DVD-Video方式) · 4.7GB(12cm) · 1.4GB(8cm)		DVD-RW (DVD-Video方式) · 4.7GB(12cm) · 1.4GB(8cm)		R (12cm)		
R	R R 4.7		DVD R W		_		
ファイナライズ前	-R	ファイナライズ前	-RW(V)	ファイナライズ前	+R		
ファイナライズ後	DVD-V	ファイナライズ後	DVD-V	ファイナライズ後	DVD-V		
録画用(1 (ディスクの残量 追加録i	録画用(1 回のみ) (ディスクの残量がなくなるまで 追加録画可能)		くり返し録画用		1 回のみ) 』がなくなるまで 画可能)		
約8時間		約8時間		約8時間		約8時間	
	ファイナライズ後に可能 (→ 37)		ファイナライズ後に可能 (→ 37)		イズ後に可能 37)		
×	<	>	<	×			
×	<	×		×			
	× 二重放送音声記録」(→51)で音声を選択]		× [「二重放送音声記録」(→51)で音声を選択] [(→51)で音声を選択]		
	× (4:3映像) [3		× (4:3映像) [3		< 映像) ☐ 3		
	\bigcirc		0				
(残量は増	○ (残量は増えません)		○ [最後に録画した番組(タイトル)を消去した ときのみ、残量が増えます(→16)]) えません)		
>	<	>	<	×			

VR(ビデオレコーディング)方式とは

テレビ放送などを自由に録画、編集するために作られた記 録方式です。

- CPRM対応ディスクに、デジタル放送の「1回のみ録画可能」 な番組を録画できます。本機ではCPRM対応のDVD-RAMに録 画できます。
- DVDプレーヤーなどで再生するにはVR方式に対応した機器で のみ可能です。

録画するにはDVD-RAMを使用してください。

U	VU-	v	Ideo力式と	ほ

- 市販されているDVDビデオと同じ記録方式です。
 デジタル放送の「1回のみ録画可能」な番組は録画できません。
 DVDプレーヤーなどで再生することができます。ただし、本機で録画した番組(タイトル)を他のDVDプレーヤーなどで再生する にはファイナライズが必要です。

録画するにはDVD-R、DVD-RWを使用してください。

C	D	ビデオCD
DIGITAL AUDIO		OMPACT OMGITAL VIDEO
C	D .	VCD
音楽や音声が記録された市販ソフト (CD-DAで記録したCD-RやCD-RW含む※)	MP3形式で音楽 が記録された CD-Rや CD-RW※ 写真(JPEGや TIFF)画像が記録されたCD-R やCD-RW※	音楽や映像が記録された市販ソフト (ビデオCDで記録した CD-RやCD-RW含む※)

使えないディスク

- 2.6 GB / 5.2 GB DVD-RAM(12cm)
- 3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- VR方式で記録されたDVD-R
- 本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→48)されて いないDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R
- PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの音声は 再生できます。)
- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ブルーレイディスク
- DVD-ROM DVD-R DL +R DL +R (8cm)
- CD-ROM CDV CD-G Photo-CD CVD
- SVCD SACD MV-Disc
- PD など

本書内の表現について

◆ 参照していただくページを(→○○)で示しています。

大切なお知らせ

ディスクについて

大切な映像を録画するには

ディスクの記録面に傷やよごれが付いていると、正常に録画、再生、編集ができないことがあります。



大切な映像を、傷やよごれから守るために、 DVD-RAMカートリッジ付きディスクをおすすめします

DVD-RAMカートリッジ付きディスク(別売り)については(→40)



デジタル放送を録画したいときは



CPRM対応のDVD-RAMをご使用ください

CPRM(→41)

他のDVD対応機器でも再生したいときは

DVD-R、DVD-RW、+Rはファイナライズが必要です



ファイナライズについては(→37ページ「他のDVD機器再生(ファイナライズ)」)

他のプレーヤーが、それぞれのディスクに対応している必要があります。

本機でファイナライズされたディスクは、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合が あります。

DVD関連の情報は当社ホームページでご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

カートリッジなしディスクについては



傷やよごれに注意してください

(録画・再生・編集ができないことがあります)

で使用の前には、ディスクの記録面に傷やよごれが付いていないか十分に確認してください。 よごれたときは(**→**下記)

使用上のお願い

■持ちかた





再生面には手を 触れない

■よごれたときや、つゆがついたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス(→40)



取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次の ことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれ て使用できないことがあります。)
- ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む 場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う ボールペンなど先のとがった硬いものは使わない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を 与えたりしない
- 以下のディスクを使わない
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク ン ルイン 300 はかれてら、のうかはの出してい (レンタルディスクなど) そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- -ハート型など特殊な形のディスク



- 次のような場所に置かない
 - 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ 湿気やほこりの多いところ
 - 温度差の激しいところ(結露が発生します)

 - 静電気や電磁波の発生するところ
- 使用後はケースまたはカートリッジに収める

バージョンアップについて

当社のDVDレコーダー DMR-E20、DMR-E30、DMR-HS2を お持ちのお客様へ

本機で録画した高速記録(4倍速記録、8倍速記録)対応 DVD-Rを再生させるために




制御ソフトウェアのアップデートディスクを 無償配布しています

DMR-E30、DMR-HS2は製造番号の確認が必要です。すでにアップデート済の場合は、再度行う必要はありません。

機種名	対象
DMR-E20 DMR-HS1	全て
DMR-E30	製造番号の4桁目が "B" 、 "C" 、 "D" 、 "E" 、 "F" 、 "G" の製品
DMR-HS2	製造番号の4桁目が " G "、 " H "の製品

製造番号は保証書または本体背面をご覧ください。 製造番号の"*"部は関係のない部分です。

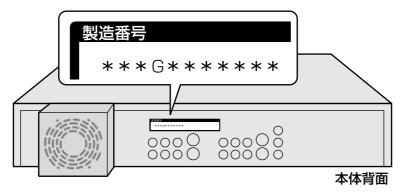

詳しくは、当社ホームページをご覧ください。 (http://panasonic.jp/support/dvd/faq/dvd_x4/index.html)

アップデートディスクのお申し込み方法

上記の当社ホームページにてお申し込みいただくか、同梱の「ご愛用者カード」所定の欄に上記の中のお持ちの機種名と 製造番号をご記入いただき、郵送ください。対象製品のアップデート専用ディスクを無償送付させていただきます。 ディスクに同梱の説明書にしたがってアップデートをお願いいたします。

詳しくは、「ご愛用者カード」記載の説明をご覧ください。


DMR-HS2をお持ちのお客様へ

制御ソフトウェアのダウンロードによるアップデートが可能です。

詳しくは、上記の当社ホームページをご覧ください。


各部のはたらき

リモコン

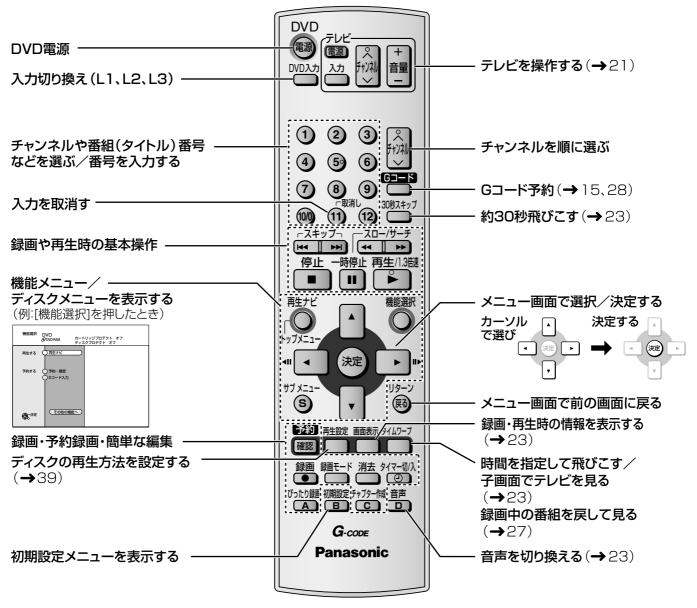

本体

※本機背面は(→10)

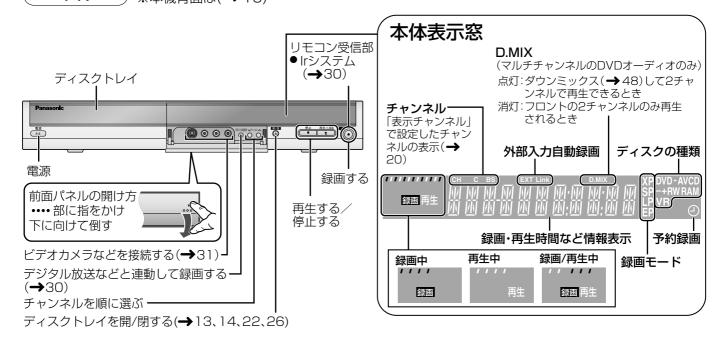

かんたんガイド

ここを見れば使えます

ぼくは とりあえずテレビ番組 を録りたい!

を見たい!



付属品

付属品をご確認ください



- ●品番は2005年1月現在のものです。変更されること があります。
- ●買い替えは、乾電池以外はサービスルート扱いです。 以下の品番でご注文ください。





リモコン ★ [N2QAKB000054] リモコン用乾電池 (単3形:2本)





75 Ω同軸ケーブル(1本)★ 映像・音声コード(1本)★ [K2KZ2BA00001] [K2KA6CA00001]



電源コードは、本機専用 ですので、他の機器には 使用しないでください。

[K2CA2DA00009]

電源コード(1本・本機専用)★また、他の機器の電源 コードを本機に使用しな いでください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。


★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.jp/

■リモコンに乾電池を入れる

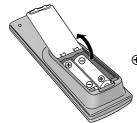

⊕ ⊝を確認! (単3形)


かんたん準備

9
O
1
2

かんたん再生・録画

DVDを再生しよう ・・・・・・13
録画しよう・・・・・・・14
予約録画(Gコード®)しよう・・・・15
くりかえし録画するために ~タイトル消去~・・16

■リモコンの使用範囲

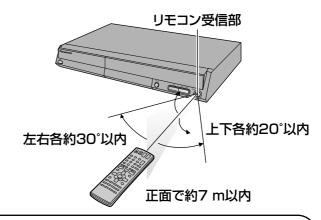

長時間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

待機時消費電力:

クイックスタート「入」時 約 7.9 W*¹(電源「切」時) [約 8.1 W(時刻表示点灯時) 約 7.0 W^{*2}(時刻表示消灯時)]

クイックスタート「切」時 約 2.4 W*1(電源「切」時) [約 2.9 W(時刻表示点灯時) 約 0.4 W*2(時刻表示消灯時)]


※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機電力値を示す ※2 FLディマー(→51)を「オート」に設定した場合

クイックスタート(→50)とは

DVD-RAMを使用すると、電源を入れてから約1秒で録画 をはじめることができます。(お買い上げ時は「入」に設定 されています)

ディスクの再生や、DVD-RAM以外のディスクを使用して 録画するときは、電源を入れてから操作できるようになる まで数十秒かかります。

テレビとつなぐ

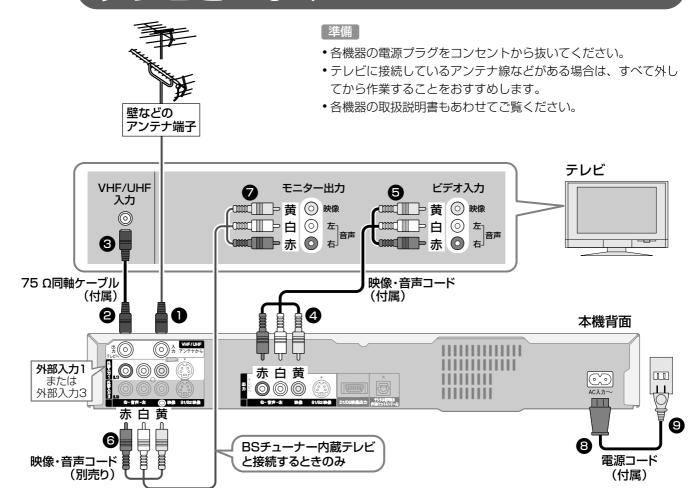

- 75 Ω同軸ケーブル(付属)を、本機のVHF/UHF 出力端子 ②とテレビのVHF/UHF入力端子 ③ に 接続する
- 3 映像・音声コード(付属)を、本機の出力端子 Φ
 とテレビのビデオ入力端子 ⑤ に接続する

BSチューナー内蔵テレビと接続するときのみ

- 4 映像・音声コード(別売り)を、本機の外部入力 1(L1)または外部入力3(L3)端子 ⑤とテレビの モニター出力端子 ②に接続する
- 5 電源コード(付属)を、本機のAC入力ソケット ②とご家庭の電源コンセント ②に接続する

アンテナプラグがこんなときは・・・

- ■本機の入力端子 ① と合わない 加工が必要です。販売店にご相談ください。
- ■VHF/UHF出力とBS出力が一つに なっている


BS・CS/UV分波器(別売り)を接続し、本機にはVHF/UHF出力からの線を接続してください。

より高画質で映像を たのしみたい!! 17 ページ

別売品については

40 ページ

テレビ・ビデオとつなぐ

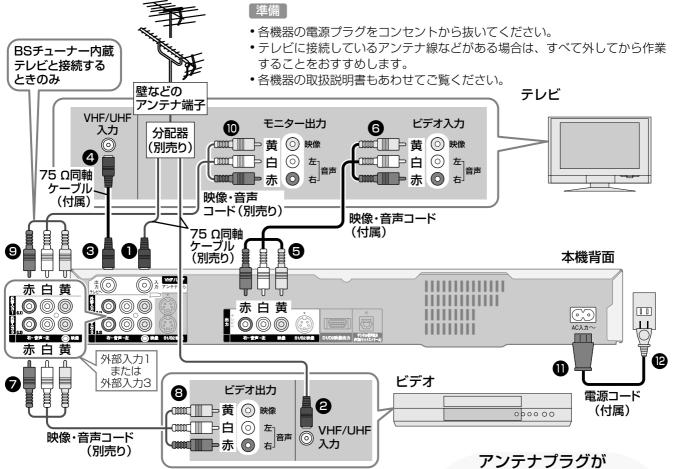

- ┓ アンテナ線を分配器(別売り)に接続する
- 分配器からのアンテナ線を、本機のVHF/UHF
 入力端子 ひとビデオのVHF/UHF入力端子 ②に
 接続する
- 3 75 Ω同軸ケーブル(付属)を、本機のVHF/UHF 出力端子③とテレビのVHF/UHF入力端子④に 接続する
- 4 映像・音声コード(付属)を、本機の出力端子 **⑤** とテレビのビデオ入力端子 **⑥**に接続する
- 5 映像・音声コード(別売り)を、本機の外部入力 3(L3)または外部入力1(L1)端子 ②とビデオの ビデオ出力端子 ③に接続する

(BSチューナー内蔵テレビと接続するときのみ)

- 6 映像・音声コード(別売り)を、本機の外部入力 1(L1)または外部入力3(L3)端子 **9**とテレビの モニター出力端子 **0**に接続する
- **7** 電源コード(付属)を、本機のAC入力ソケットのとご家庭の電源コンセントのに接続する。

- こんなときは・・・
- ■本機の入力端子

 と合わない

 加工が必要です。販売店にご相談ください。
- ■VHF/UHF出力とBS出力が一つに なっている


BS・CS/UV分波器(別売り)を接続し、本機にはVHF/UHF出力からの線を接続してください。

お願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由させて接続しないください。

■ ビデオ内蔵テレビの場合

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」の2つの入力端子がある場合には、テレビ側入力端子に接続してください。

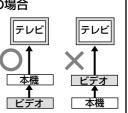

より高画質で映像を たのしみたい!! 17 ページ

別売品については

40 ページ

受信チャンネルを設定しよう

お買い上げ時には設定されていません。

準備 ・テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える。(ビデオ 1 など)

DVD を押す



※ チャンネル設定をしない場合、 電源を入れるたびにこの画面が 表示されます。



市外局番チャンネル設定を実行し、チャンネル設定するまで選べません。

3 ▶ を押す




▲ *** を押す



「市外局番チャンネル設定一覧」(→52) からお住まいの地域の市外局番を選び へ で入力する

- お住まいの地域の市外局番が一覧にない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- 間違えたときは、 **・** または **・** または **・** を 押して再度入力してください。
- 6 *** を押す

チャンネル設定が始まります。(約1分間)

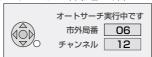

7 下記の画面が表示されたら、 [®] を 2回押す



8 で、設定内容を確認する

- ■前の画面に戻るには
 - リターン **⇒ ® を押す**



こんなときは・・・

- ■普段見ているチャンネルが設定されていない 「チャンネルの追加、表示チャンネルを変更したいとき」 (→ 20)
- ■同じ放送局が複数のチャンネルに設定されて いる

「不要なチャンネルを削除したいとき」(→21)


■映りの悪いチャンネルがある

「映りの悪いチャンネルを微調整したいとき」(→20)

かんたん

DVDを再生しよう


節電のため、6時間停止が続くと自動的に電源が切れます。(時間変更は「自動電源〔切〕」→50)

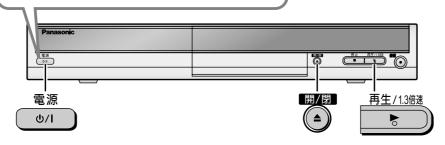

テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える(ビデオ1など)


■ を押す


3 本体の (でトレイを開く

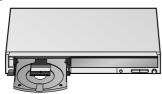


4 ディスクを入れる

(カートリッジなし)

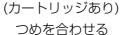

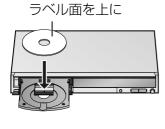

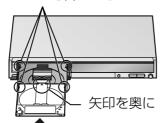

■ 奥まで押して載せる

- もう一度 🕑 を押すと、トレイが閉まります。
- 8cm DVD-RAMや8cm DVD-Rは、カートリッジから取り出して入れてください。

5 ^{再生/1.3倍速} で再生を始める

停止 停止 停止 を押す 再生/1.3億速 を押すと、 続きから再生します。

- 一時停止するには **⇒** を押す
- ■早送り/早戻し ➡ ̄━ を押す
- スキップ → スキップ を押す

再生/1.36謎 を押すと、 通常の再生に戻り ます。



録画した番組(タイトル) を選んで再生したい!!



再生中のいろいろな 操作が知りたい!!




かんたん再生・録画

DVDにどうやって録画されるの?

- 残量がある限り、自動的に未記録部分に録画を行いますので、 ビデオテープなどのように、未記録部分を探す必要がありません。
- RAM -RW(V) 上書きはしませんので、不要な番組(タイトル)がある 場合は、消去してください。 (→16)

準備

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える。
- (ビデオ 1 など)本機の電源を入れる。

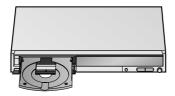

録画可能なディスクを入れる

(カートリッジなし) (カートリッジあり) つめを合わせる ラベル面を上に - 矢印を奥に

> 奥まで押して載せる 開/閉

- もう一度 🕑 を押すと、トレイが閉まります。
- 8cm DVD-RAMや8cm DVD-Rは、カートリッジ から取り出して入れてください。
- または ① ~ ② でチャンネルを選ぶ



🖭 で録画を始める

- 停止 ■録画を止めるには ➡■ を押す
- 一時停止するには ⇒ 🔳
 - ※もう一度押すと録画を続けます。 [番組(タイトル)は分割されません。]

フォーマット確認画面が表示されたときは



新品のDVD-RWや、パソコンや他の機器な どで記録されたDVD-RAMやDVD-RW (DVD-Video方式)を本体に入れたときなどに 表示されます。

ご使用になる場合は、ディスクをフォーマ ットしてください。ただし、記録していた 内容はすべて消去されます。

・ で「はい」を選択し、(※定)を押す。

引き続き操作が必要です

➡「ディスクを初期化する」(→37)



DVDの残り時間や画質が 気になるときは・・・

- 高画質で録画したり、長時間録画するこ とができます。
 - 録画モード で録画モードを選ぶ 「録画の画質と時間について | (→26)
- ディスクの残量にぴったり入りきるよう に、自動的に最適画質で録画することが
 - ➡「ディスクの残量に合わせて録画する」 **(→**27)

BS放送を 録画したい!!



かんたん再生・録画

準備

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて 入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- 本機の電源を入れる。
- 本機の時計が正しいことを確認する。 (時計を合わせ直すときは → 19)


Gコードとは?

各番組に付けられている数字のことです。(最大8ケタ)

この番号を入力するだけで 番組予約ができます。 テレビ番組欄などで確認 できます。

54	大気	23/55		ГI
00	水曜邦画劇場		00	いた
	「ダイナッソ」			「忘:
	あの話題の大作が	ついに	30	水暗
	テレビに初登場!	788)	ſΕ
54	ニュース	78864	54	
00	水曜ワイドテレビ		00	ガッ

GJ-K を押す

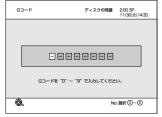

(1) 2 でGコードを入力する



間違えたときは、
● で戻り、再度入力してください。

を押す



チャンネル(CH)が正しく 表示されていることを確認 してください。

予約内容を確認して を押す 4



"可"と表示されないときは、 ディスクの残量などを確認 してください。

タイマー切/入 **を押す** 電源が切れ、予約待機状態になります。



本体表示窓



こんなときは・・・

■ディスクの残量や画質が気になる

高画質で録画したり、長時間録画したり、 ディスクの残量にぴったり入りきるよう に、自動的に最適画質で録画することが できます。

- → 「録画の画質と時間について」(→26)
- ■録画モードを変更したり、予約したい 番組にタイトル名を入力したい
 - ➡ 「Gコードを使って予約録画する」 手順2 (→28)

■予約待機を解除/設定する

タイマー切/入 ● ② を押す(表示窓の "①" が消灯) もう一度押すと再び予約待機状態にな ります。(表示窓の "e" が点灯)

■予約録画を止める

→ タイマー切/入 を押す

予約待機中は、[電源 め/1]を押しても、電源は 入りませんが、DVD-RAMを使用すると、 [再生/1.3倍速 ▶]や[再生ナビ]を押して番組 (タイトル)の再生をお楽しみいただけます。 (予約時刻になると、予約録画は実行されます。)

かんたん再生・録画

くりかえし録画するために ~タイトル消去~

DVD-RAMやDVD-RWを使用すると、くり返し録画することができます。

ディスクの残量がなくなると、「ディスクがいっぱいで記録できません」と表示されます。 そんなときは、不要な番組(タイトル)を消去して、ディスクの残量を増やすことができます。

RAM 録画した番組(タイトル)を消去すると、消去した番組(タイトル)分、ディスク残量が増えます。

DVD-RAMの場合

	番組 (タイトル) 1	番組 (タイトル)2	 最後に録画した 番組(タイトル)	残量
ī				

どの番組(タイトル)を消去しても残量が増えます

-RW(V) 最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。

DVD-RW(DVD-Video方式)の場合

番組 番組 (タイトル)1 (タイトル)2		最後に録画した 番組(タイトル)	残量
-----------------------	--	---------------------	----

消去しても残量は増えません

- 消去すると残量が増えます

お知らせ

- 消去した番組(タイトル)は元に戻りません。よくご確認のうえ、消去してください。
- DVD-Rや+Rは、番組(タイトル)を消去してもディスク残量は増えません。

準備


● 誤消去防止(プロテクト)を解除しておく。

ディスクの誤消去防止 (プロテクト)って?

36 ページ



を押す

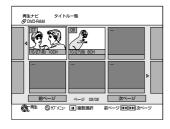





ディスクの内容を すべて消去したい (全番組消去/フォーマット)

<準備1>接続する

準備

- 各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビに接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。
- 各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


テレビと接続する

かんたんガイド (→10)

テレビ・ビデオと接続する

かんたんガイド (→11)

CATVホームターミナルと接続する

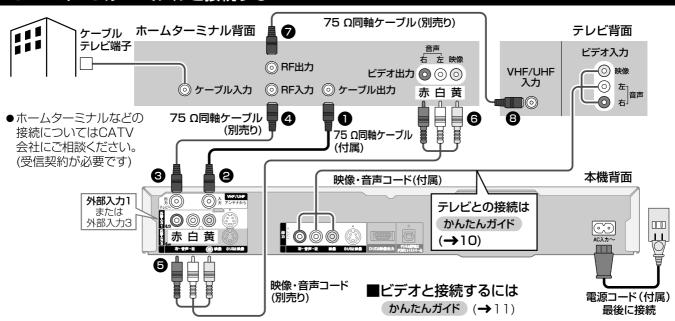


- 75 Ω同軸ケーブル(付属)を、ホームターミナルのケーブル出力端子

 ひと本機のVHF/UHF入力端子

 に 接続する
- 75 Ω同軸ケーブル(別売り)を、本機のVHF/UHF出力端子に接続する
 - ホームターミナルにRF入力端子�がない場合は、テレビのVHF/UHF入力端子❸に接続してください。この場合、手順�の接続は必要ありません。
- 3 映像・音声コード(別売り)を、本機の外部入力1(L1)または外部入力3(L3)端子⑤とホームターミナルのビデオ出力端子⑥に接続する
- 4 75 Ω同軸ケーブル(別売り)を、ホームターミナルのRF出力端子②とテレビのVHF/UHF入力端子③に接続する

より高画質で映像を楽しむ

S端子付テレビと接続する

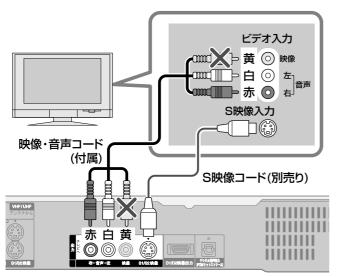


「ワイドモード」(→50)を設定してください。

別売品については 👯

D端子付テレビと接続する

• S映像よりもさらに高画質で再生

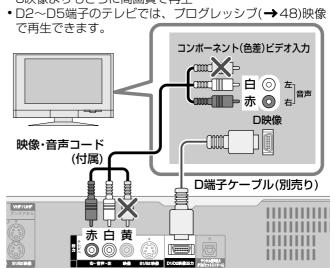


- ワイドテレビやプログレッシブ対応テレビで楽しむときは、「接続するTV」を設定してください。(→19)
- テレビ側がコンポーネント入力端子の場合、D端子ピンケーブル(別売り)で接続できます。

<準備1>接続する (つづき)

地上・BS・CSデジタルチューナーと接続する

デジタル放送を録画するときは、CPRM対応のDVD-RAMを使用してください。 DVD-R、DVD-RW、+Rには録画できません。(詳しくは→41)

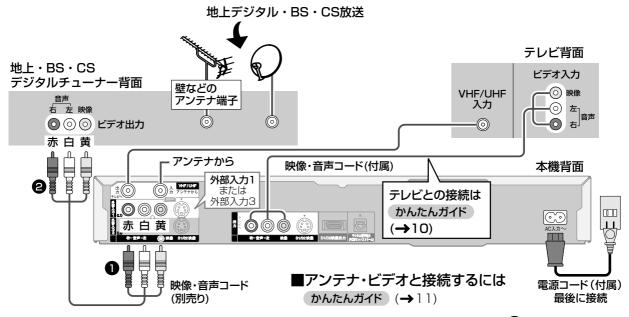

映像・音声コード(別売り)を、本機の外部入力1(L1)または外部入力3(L3)端子

むと地上・BS・CS
デジタルチューナーのビデオ出力端子

に接続する


- 接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります。
- Irシステム(→48)を使って録画するには(→30)


より高音質で音声を楽しむ

■ ステレオアンプと接続する

■ 光デジタル入力端子付アンプと接続する

● DVDオーディオの場合は2チャンネルで出力されます。

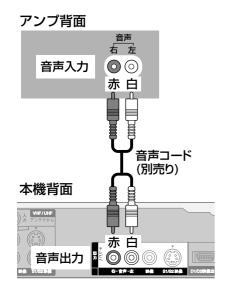

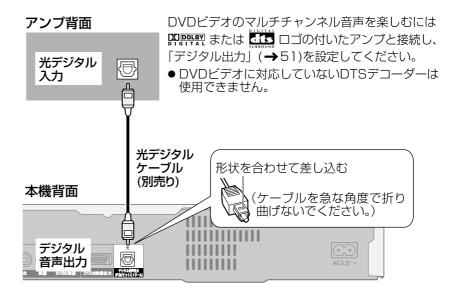

<準備2> 設定する



準備

- 本機の電源を入れる。
- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える。(ビデオ1など)

テレビのタイプを設定する

ワイドテレビ(16:9)やプログレッシブ対応テレビと接続したとき設定してください。

] 停止中に^訓験を押す



2 ⚠ で 「接続」を選び、 🗗 を押す



3 ⚠ で「接続するTV」を選び、※ を押す



- 4 ・ で接続したテレビに合わせて選び、
 - 寒を押す
- 設定を終了するには → ^{棚慶}を押す
- **前の画面に戻るには ➡ ´®**´ を押す

時計を合わせ直す

毎日12時に本機が電源「切」状態であれば、NHK教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正しますが、誤差が2分以上あるときは、時計を合わせ直してください。

- 2 ⚠ で「設置」を選び、 🗗 を押す



3 ↑ √ で「時刻合わせ」を選び、寒を押す



- - 時刻は24時間表示です。
 - "年"は西暦1988~2087年までです。
 - ◆ 自動時刻チャンネルの設定について
 - ●「自動」にすると、自動的に「NHK教育テレビ」 を探しますが、探し出すまでに時間がかかるこ とがありますので、「NHK教育テレビ」のチャン ネルに合わせておくことをおすすめします。
 - 設定が「- -」(解除)になっているときは働き ません。
- 5 | | を押す
 - 手順2の画面に戻り、時計が動き始めます。
- 設定を終了するには → ^{棚臓}を押す
- リターン **■ 前の画面に戻るには ⇒ ®** を押す

<準備2> 設定する (つづき)



受信チャンネルを設定する

以下の場合などに設定してください。

- 「受信チャンネルを設定しよう」(→12)で正しく設定さ れないとき
- きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき
- 選局の順番を入れ換えたいとき

停止中に^{棚殿}を押す

▶ を押す 2



市外局番チャンネル設定 (→ 12)を実行し、チャンネ ル設定するまで選べません。

「で「マニュアルチャンネル設定」を選び、 (渉)を押す



チャンネルポジション Po: 変更できません。

1~12はリモコンの数字ボタンの番号です。

CH: 受信チャンネル

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

表示: 表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号 です。

ガイド: ガイドチャンネル

Gコード予約に必要な番号です。「--」の場合 は、ガイドCHを入力してください。

(→右記の手順7)

■ 設定を終了するには ➡ ^{棚蔵}を押す

チャンネルの追加、表示チャンネルを変更したいとき

左記の手順3のあと

- 4 ↑ √ で追加または変更したい「Po」を選ぶ
 - 追加の場合は、受信チャンネルが設定されていない Poを選びます。
 - VHF/UHF ➡ CATV ➡ 外部入力 ➡ 拡張チャン ネルの順に変わります。(拡張チャンネルは将来の システムに対応するので、現在は使用しません。)
- │ で「CH」の欄に移動し、「↑」「√」を押し て、受信したいチャンネルを設定する
- したい番号を設定する
- ▶ で「ガイド」の欄に移動し、 1 → でガ イドチャンネルを設定する
 - 「市外局番チャンネル設定一覧」(→ 52、53)を参照して、受信チャンネルに対応したガイドCHを選びます。
 - 続けてチャンネルを追加、変更するには、手順**4**か ら**7**をくり返します。
- リターン 🔞 を押す
 - 左記の手順2の画面に戻り、チャンネルが確定します。

CATVでBS放送を受信するときのガイドチャンネル

放送局	ガイドCH	放送局	ガイドCH		
BS 1	71	BS 9 (ハイビジョン放送*)	75		
BS 3	72	BS 11 (NHK衛星第二)	76		
BS 5 (WOWOW)	73	BS 13	77		
BS 7 (NHK衛星第一)	74	BS 15	78		

※本機ではハイビジョン放送は見られません。

映りの悪いチャンネルを微調整したいとき

左記の手順3のあと

🛕 🗓 で微調整したい「Po」を選び、🗯 を 3秒以上押す



- □ で「入」を選び、 □ を数回押し て調整する
 - ●色が付いていないとき…[▶]
 - しま模様がでるとき…[◀] ("O"にすると、元の状態に戻ります)
 - 受信状態によっては、調整しきれないことがあります。



リターン ፟
園 を押す

● 左記の手順3の画面に戻り、微調整が確定します。

不要なチャンネルを削除したいとき

20ページの手順3のあと

- |^||・| で削除したい「Po」を選ぶ
- - 「CH」 「表示」 「ガイド」が 「- -」 表示に変わります。
 - 続けて削除するには、手順4、5をくり返します。
- ^{リターン} **® を押す**
 - 20ページの手順2の画面に戻り、チャンネルが削 除されます。
- 設定を終了するには
 - 対期設定を押す
- 前の画面に戻るには
 - リ**ターン 園** を押す

引越しなどで住所が変更になったら

市外局番でチャンネルを設定し直してください。

停止中に^{ଆ設}を押す

を押す



以後の操作については、

かんたんガイド (→ 12ページの手順4~8)

本機のリモコンでテレビも操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部(**園** 、 □ 、 |)でテレビの操作ができます。

リモコンをテレビに向け、 「 を押しながら、 テレビのメーカー番号①~⑩を押す

- メーカー番号は、2けたで入力してください。
- 例) 01の場合…[10/0]、[1]の順に押す 10の場合…[1]、[10/0]の順に押す

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
松下	01、10	パイオニア	13
	22、23	ビクター	14
アイワ	18	日立	05、20
三洋	07、16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02、11、21	フナイ	19
ソニー	03、17	三菱	08、12
東芝	04	NEC	06、15

- テレビの電源入/切が働くか確認してください。
- 同じメーカーで複数の番号がある場合は、正しく操作できる方の番号に合わせてください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで 操作してください。
- リモコンの[1]~[1**2**]を使ってテレビのチャンネルは選 べません。

2台以上の当社製DVDレコーダーなどを 使うとき(リモコンモ

- 当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、 複数の当社製機器が近くにある場合、再生などの操作を すると、本機以外の機器にも影響してしまいます。その ときは、機器別にリモコンモードを変えておくと別々に 操作できます。
- 当社製機器が本機しかないときなど、通常は変更の必要 はありません。

本体側のモードを変える

- |停止中に ඖを押す
- 💧 🗓 で「設置」を選び、🕞 を押す
- 🚹 🗔 で「リモコンモード」を選び、 (淀)を押す



🛕 🗔 で「リモコン2」または「リモコン3」 を選び、寒を押す

リモコン側のモードを変える

②または③を押しながら、(※)を2秒以上 押したままにする




画面に表示される数字に 一致させてください。

- (注)を押す
 - 手順2の画面に戻ります。
- 設定を終了するには
 - → 棚版を押す
- ▮ 前の画面に戻るには
 - リターン
 - № を押す
- 本体表示窓に "U30" が表示されたら
 - リモコン操作でこの数字 ボタンと[決定]を同時に 2秒以上押したままにする

お知らせ

チューナーなどのIrシステム (→48) を使用する場合は、 本機で設定したリモコンモードにIrシステムのリモコンモードを合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書 をご覧ください。

再生する

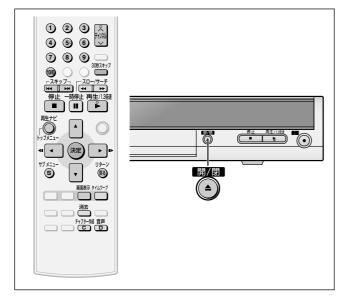

準備

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせ て入力を切り換える。(ビデオ1など)
- 本機の電源を入れる。

開/閉 本体の 🕘 でトレイを開き、ディスクを 入れる

● もう一度[開/閉 ▲]を押すと、トレイが閉まります。

再生/1.3倍速 「で再生を始める

■ メニュー画面が表示されたら

画面表示に従って操作してください。

DVD-V DVD-A

▲ ▼ ●で項目を選び、(**)を押す

VCD

- ①~⑩(2ケタ)で選ぶ(例:05、12)
- ◆ 再生の途中でメニュー画面を表示させるには
 - **➡ DVD-V [トップメニュー]**または**[サブメニュー]**を 押す
 - **➡** DVD-A [トップメニュー]を押す
 - ▼ VCD [リターン/戻る]を押す
- 写真(JPEG/TIFF)を再生するには(→24)

お知らせ

- ラベル面(両面ディスクでは、再生したい側のラベル面) を上にして入れてください。
- 両面ディスクの場合、両面にまたがって再生できません。 いったんディスクを取り出し、裏返してください。
- 8cm DVD-RAMや8cm DVD-Rは、カートリッジから 取り出して入れてください。
- 誤消去防止(→36)を設定しているカートリッジ付き ディスクを入れると自動的に再生が始まります。
- ディスクによっては、メニュー画面や映像・音声が出る まで時間がかかることがあります。

番組(タイトル)を選んで再生する

RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

再生ナビ

でタイトル一覧を表示させる



- 絵表示について
- → : 誤消去防止(プロテクト) を設定した番組
- 🔃 : 録画禁止信号により録画 できなかった番組 (デジタル放送など)
- X:データが壊れている など再生できない番組
- : 緑画中の番組
- 図: 「1回だけ録画可能」の番組 **(→**41)

2 🖒 🗓 🖸 🕑 で番組(タイトル)を選び、(縲) を押す

- 選んだ番組(タイトル)の再生が始まります。
- ◆ 前後のページを表示するには
 - [A][▼][◀][▶]で「前ページ」または「次ページ」を選び、[決定]を押す([◄◀][▶▶]]でもページの 切り換えができます。)

■ タイトル一覧を消すには ➡



を押す

DVD-RAM

(**>>** · · · ·

音声 LR

早送り1速

再生中のいろいろな操作

停止

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) CD VCD

^{停止} ■ を押す

止めた位置を一時的に記憶します(続き再生メモリー機能)

- 本体表示窓の"再生"が点滅します。(再生ナビ画面や プレイリスト画面表示中は点滅しません。)
- [再生/1.3倍速 ▶]を押すと、続きから再生します。
- 記憶した位置は、以下の場合解除されます。 ・[停止 ■]を数回押す("再生"の点滅が消える)
 - ・電源を切るかトレイを開ける

一時停止(静止画)

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) CD VCD

を押す

もう一度押す、または**[再生/1.3倍速 ▶]**を押すと、 再生を再開します


早送り・早戻し(サーチ)

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) CD VCD

スロー/サーチ を押す

押すたびに速くなります(5段階)

- [再生/1.3倍速 ▶]で通常再生に戻ります。
- 早送り 1速時のみ音声が出ます。 DVDオ ーディオ(動画部以外)、CD、MP3ではす べての速度で音声が出ます。

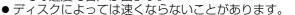

スキップ

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) CD

再生中または一時停止中 ペープ・プラ を押す

押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこして再生します

ダイレクト再生

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) CD VCD

①~⑩ で番組や曲の番号を入力する

● 停止中(右の画面表示中)のみ働くディスクも



MP3や写真(JPEG/TIFF)が入っているディスク: 3ケタで入力 (例: 005, 015)

DVDオーディオのグループ: 停止中(右上の画面表示中)に1ケタで入力(例:5)

それ以外のディスク、DVDオーディオのトラック: 2ケタで入力 (例: 05, 15)

早見再生(1.3倍速)

RAM

^{再生/1.3倍速} を約1秒以上押し続ける

通常よりも速く再生します

- もう一度[**再生/1.3倍速** ▶]を押すと、通常再生に戻ります。
- 早見再生中は、自動CM早送り(→39)は働きません。

スロー再生

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A (動画部) -RW(VR)

−時停止中 ೡ┅ を押す

押すたびに速くなります(5段階)

- [再生/1.3倍速 ▶]で通常再生に戻ります。
- ビデオCDは送り方向[▶▶]にのみ働きます。
- スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 (DVD-V DVD-A VCD を除く)

コマ送り・コマ戻し

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A (動画部) -RW(VR) VCD

−時停止中 🕙 🕒 を押す

押すたびに1コマずつ送り(戻し)ます

- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- [再生/1.3倍速 ▶]で通常再生に戻ります。
- ビデオCDは送り方向「▶]にのみ働きます。


子画面でテレビを見る

RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

タイムワーブ を押す

- 音声は再生画面のものです。
- もう一度[タイムワープ]を押すとテレビ画面が消えます。
- [△∨チャンネル]でテレビ画面のチャンネルを切り換える ことができます。(録画中は切

り換えることができません。) ● 子画面はブルーバック(→51)

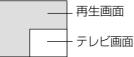

時間を指定して飛びこす(タイムワープ)

RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

タイムワーブ を押す

にはなりません。

|^ | √ で飛びこす時間を設定し、

(***)を押す

30秒先へスキップする

RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

30秒スキップを押す

押すたびに、約30秒飛びこして再生します

● 自動CM早送り(→39)が働かないときに使うと便利です。

音声を切り換える

RAM DVD-V DVD-A -RW(VR) VCD

薦 を押す

押すたびに、ディスクに記録されている内容に従っ て切り換わります



再生中のかんたんな編集

消去する

RAM -R -RW(V) +R

潜 を押す

- 一度消去すると、元に戻せません。
- 録画中は消去できません。
- -RW(V) 最後に録画した番組(タイトル)を消去したと きのみ、ディスク残量が増えます。(→16)

チャプターを作成する

RAM

チャブター(版 **を押す**


押した位置でチャプターを区切ります

- (→32ページ「番組(タイトル)/チャプターについて」)
- 予約待機中/外部入力録画待機中は作成できません。


操作の状態を確認する(情報表示)

再生中、 を押す

●押すたびに切り換わります。

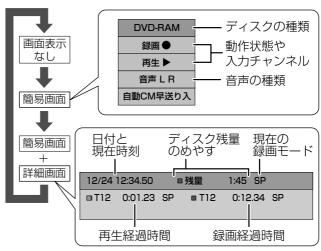

再生する(つづき)

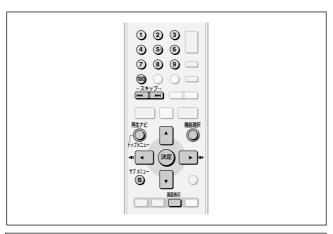

MP3や写真(JPEG/TIFF)について

- 使用できるフォーマット: ISO9660 level1と level2(拡張フォーマット: ISO9660 level1と level2(拡張フォーマットは除く)、Joliet
 フォルダ数(グループ数): ディスク上にルートを含む最大 99フォルダ(グループ)まで表示されます。
 ファイル数(トラック数): ディスク上の最大999個の ファイル(トラック)が再生されます。
 マルチセッションに対応していますが、セッション数が 多いとディスクの読み込みや再生開始に時間がかかることがあります
- とがあります。 ファイル数(トラック数)やフォルダ数(グループ数)が多 い場合、動作に時間がかかったり、対応できないことが あります。
- 表示可能な漢字コードは、JIS第一水準、JIS第二水準のみです。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。
- 本機画面とパソコン画面では表示順が異なることがあり
- ます。 ディスクの作り方(書き込みソフト)によっては、再生順 が変わることがあります。 ● パケットライト方式には対応してません。
- 記録状態によっては再生できないものがあります。

MP3について

- ファイル形式: MP3 ※ファイル名の拡張子に「mp3」、「MP3」と書かれた ファイル(半角英数字のみ)
- ビットレート: 32kbps~320kbpsまで
- サンプリング周波数
- 16kHz/22.05kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
- ID3タグには対応していません。


写真(JPEG/TIFF)について

- ファイル形式:JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式] ※ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」、「tif」、「TIF」 と書かれたファイル(半角英数字のみ) ● 画素数:34 × 34 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)


- TIFF形式の写真を表示する場合、動作に時間がかかるこ とがあります。
- MOTION JPEGには対応していません。
- MP3、写真(JPEG/TIFF)データは、以下のようなフォルダ 構成で作成することで見ることができます。最上位の階層に「DCIM」フォルダがあるときは、ツリー
- の先頭に表示されます。

MP3のフォルダ構成

再生したい順番を指定す る場合は、桁数を揃えた 数字を付けてください。

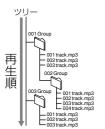

写真(JPEG/TIFF)のフォルダ構成 同一フォルダ内のファイルは、 更新日時の順番で表示されます。 通常は撮影した順番に表示さ . れます。 _{ッリ}.

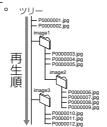

MP3を再生する

CD

- <u>● パソ</u>コンなどでMP3を記録したCD-R、CD-RWが再生できます。
- MP3と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクを入れると画面にメッセージ が出ます

[決定]を押してから、下記手順を行 ってください。





G:グループ番号 T: グループ内の トラック番号 トータル: 全体のトラック数



● フォルダやファイルに付けた名前(S-JIS 第一水準)が それぞれグループ名、トラック名として表示されます。

- ●選んだトラックの再生が始まります。
- [1]~[10/0]でもトラックを選べます。 例) 5の場合…[10/0] → [10/0] → [5] 15の場合…[10/0] → [1] → [5]
- ◆ 別のグループを選ぶには
 - **➡ 1 [▶**]を押す



2 [▲][▼]でグループを選び、[**決定**]を押す

- ◆ 前後のページを表示するには
 - [◄◄](前ページ)または[▶►](次ページ)を押す

■ メニュー画面を消すには ⇒



写真(JPEG/TIFF)を再生する

- パソコンなどで写真(JPEG/TIFF)を記録したCD-R、 CD-RWが再生できます。
- MP3と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクを入れると画面にメッセージ が出ます。

下記手順の前に、JPEGメニュ-選んでください。(→25ページ 「JPEGメニューを選ぶ」)








(次ページへ続く)

- 選んだ写真が画面に表示されます。
- [1]~[10/0]でも写真を選べます。

例) 5の場合…[10/0] → [10/0] → [5] 15の場合…[10/0] → [1] → [5]

- ◆ 別のフォルダを選ぶには
 - ➡ 1 [▲][▼][◀][▶]で「フォルダ選択」を選び、 [決定]を押す

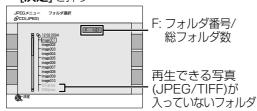

2 [▲][▼]でフォルダを選び、[決定]を押す

- ◆ 前後のページを表示するには
 - **➡** [▲][▼][◀][▶]で「前ページ」または 「次ページ」を選び、[決定]を押す ([►►I]でもページの切り換えができます。)


■ 再生中に前後の写真を見るには

- → を押す
- メニュー画面を消すには
 - 「**○** を押す トップメニュー

JPEGメニューを選ぶ

(対)を押す

2 を押す

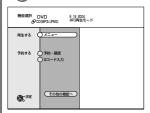

3



▲ で「JPEGメニュー」を選び、(※)を押す

写真を連続して再生する(スライドショー)

24ページ「写真(JPEG/TIFF)を再生する | で [トップメニュー]を押したあと

サブ メニュー



- (**)を押す
- 表示間隔を変えるには
 - 1 上記手順2で「スライドショーの表示間隔」を選び、 ^{(決定})を押す



2 **・** で表示間隔(O秒から3O秒)を選び、(※)を押す

写真を回転、拡大する

再生中、 ⑤ を押す



画素数の小さい写真のみ 表示されます。

- 🚹 🕡 で項目を選び、🗯 を押す
- 拡大した写真を元に戻すには

- · ⑤ を押し、「縮小」を選んで^(**)を押す
- 回転を元に戻すには
 - ⑤ を押し、逆方向への回転を選んで(**)を押す

お知らせ

- 回転・拡大の情報は保存されません。
- 拡大すると画像の一部が欠けることがあります。


写真の情報を見る(情報表示)

画表示 を2回押す



- 情報表示を消すには
 - うかを押す

録画する

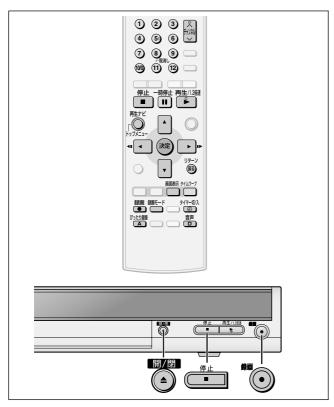

1枚のディスクに録画できる番組(タイトル)数 RAM -R -RW(V): 最大99番組(タイトル)

+R: : 最大49番組(タイトル)

デジタル放送を録画するときは、CPRM対応のDVD-RAM を使用してください。DVD-R、DVD-RW、+Rには録画で きません。(詳しくは**→**41)

-R -RW(V) +R には二重放送の主/副音声のどちらか 一方のみ記録されます。初期設定の「二重放送音声記録」 (→51)で記録する音声を選んでください。 また、録画時の画隔(横縦比)は「4:3」のみとなります。

録画の画質と時間について(録画モ

数値はめやすです。録画する内容によっては、変化するこ とがあります。

単位: 時間

——————————————————————————————————————			
ディスク	DVD-RAM		DVD-R/DVD-RW/+R
録画モード	片面4.7GB	両面9.4GB	4.7GB
XP(高画質)	1	2	1
SP(標準)	2	4	2
LP(長時間)	4	8	4
EP(長時間)	8(6*)	16(12*)	8(6*)
FR(自動調整)	最大8時間	片面あたり 最大8時間	最大8時間

- ※「EP時の記録時間」(→50)で設定できます。
- EPモードは、EP(6H)モードの方が高音質です。
- RAM (CEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。他機器で再生するときは、あらかじめEP(6H)モードで 録画してください。

FR(フレキシブルレコーディング):

ディスクの残量に合わせて、XP~EP(8H)の間で画質を自動 調整します。

- 予約録画時にのみ設定できます。
- 録画中の本体の表示窓は、XP~EPが全点灯します。


- 準備 テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせ て入力を切り換える。(ビデオ1など)
 - ◆ 本機の電源を入れる。

見ている番組を録画する

RAM -R -RW(V) +R

本体の でトレイを開き、録画可能な ディスクを入れる

- もう一度[開/閉 ▲]を押すと、トレイが閉まります。
- ◆ 新品のDVD-RWや、パソコンや他の機器 で作成したDVD-RAM、DVD-RW(DVD-Video方式)などを入れたときは(→14)
- |または ①~⑫ で録画したいチャンネルを 選ぶ
- ^{錮モード}を押して、録画モードを選ぶ 3

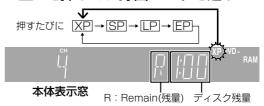

^{録画}で録画を始める 4

- 本体表示窓に経過時間が表示されます。
- 未記録部分に記録され、上書きはされません。
- 録画中、チャンネルや録画モードの変更はできません。 [一時停止中は変えることができますが、別番組(タイトル)として録画されます。]
- RAM 録画中に[**音声**]で音声を切り換えられます。

■ 一時停止するには ➡ Ⅲ を押す

- もう一度押す、または[録画 ●]を押すと、録画を再開 します。[番組(タイトル)は分割されません。]
- **録画を止めるには ➡ ●** を押す
 - 停止した位置までが1番組(タイトル)になります。
 - -R -RW(V) +R は[停止 ■]を押してから他の操 作ができるようになるまでに、約30秒かかります。

お知らせ

- ラベル面(両面ディスクでは、録画したい側のラベル面)を上にして入れてください。● 両面ディスクの場合、両面にまたがって録画できません。
- いったんディスクを取り出し、裏返してください。
- ●8cm DVD-RAMや8cm DVD-Rは、カートリッジから 取り出して入れてください。
- -R | -RW(V) | +R | を他の機器で再生するには、録画 後にファイナライズ(→37)が必要です。

録画の終了時刻を指定する

|終了時刻予約録画|

録画中に本体の ・・・・ を押す

押すたびに OFF -- --:-- → 30分後 → 60分後 □ 120分後 ← 90分後 ← □

- ぴったり録画(→27)や予約録画(→28)では指定できま せん。
- 終了時刻の設定を取消すには、"OFF -- --: --" を選び ます。(録画は続きます)

ディスクの残量に合わせて録画する ぴったり録画

RAM -R -RW(V) +R

設定した時間に合わせて、自動的に最適な画質で録画できます。 1番組をディスク1枚にぴったり収めたい時や、残量が気になるディスクに録画したいときに便利です。

例) 1時間30分の番組をDVD-RAMに録画する








● 外部入力自動録画(→30)には働きません。

準備 ● 録画したいチャンネルまたは外部入力を選ぶ。

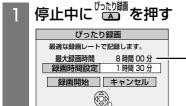

最大録画時間

EP(8H)モードで録画 した場合の時間です。

- - [1]~[10/0]も使えます。
- 3 ↑ □ で「録画開始」を選び、録画 を始めたいときに(***)を押す



本体表示窓

- 録画せずに画面を消すには
- 録画を止めるには
 - **停止** ● を押す
- 残り時間を確認するには
 - **画面表示 →** □ を押す

例) DVD-RAM



録画しながら再生する

録画中の番組を頭から見る

追っかけ再生

RAM

録画中に 再生/1.3倍速 を押す

- **再生を止めるには ➡** (停止) を押す
- 録画を止めるには
- **予約録画を止めるには ⇒** ^{タイマー切}√を押す
 - ◆本体の「停止 ■]を3秒以上押しても止まります。

録画中に他の映像を見る

同時録画再生

RAM

- □ 録画中に を押す

- **再生を止めるには → ●** を押す
- 録画を止めるには
 - → 1. 再生停止後 「○ を押す
 トップメニュー
 - <u>停止</u> 2. ■を押す
- **予約録画を止めるには ⇒** ^{タイマー切}іλを押す
 - ◆本体の[停止 ■]を3秒以上押しても止まります。

録画中の番組を戻して見る

タイムワープ


RAM

- 1 録画中に □ を押す
 - 録画中の番組の30秒前の 映像を再生します。



- - 音声は再生画面のものです。
- 録画中の画面(子画面)を入/切するには
 - **∮イムワー**フ を押す
- 再生を止めるには
 - **停止 ● ●** を押す
- 録画を止めるには
 - **停止** ➡ 再生停止後、約2秒待って ■ を押す
- 予約録画を止めるには
 - → ^{タイマー切/入} を押す
 - 本体の[停止 ■]を3秒以上押しても止まります。

予約録画する

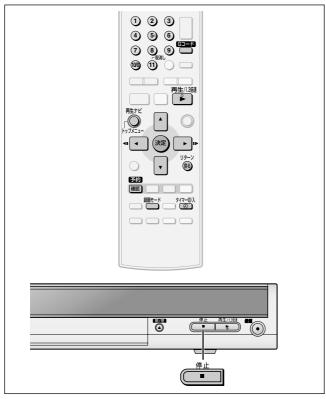

-R -RW(V) +R には二重放送の主/副音声のどちらか 一方のみ記録されます。初期設定の「二重放送音声記録」 (→51)で記録する音声を選んでください。 また、録画時の画隔(横縦比)は「4:3」のみとなります。

進備

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて入力を切り換える。(ビデオ1など)
- 本機の電源を入れる。
- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。 (時計を合わせ直すときは→19)
- 録画可能なディスクを入れる。

Gコードを使って予約録画する

RAM -R -RW(V) +R

- Gコード(→ 15)を入力するだけで予約できます。
- 1カ月以内の番組を16番組まで予約できます。

1 **G**手を押す

2 ①~⑩でGコードを入力し、※Dを押す



- ◆ Gコードを間違えたときは➡ [◀]で戻り、再入力する
- ◆ 予約内容を変更するには
- → 29ページの手順3
- ◆ 録画モードを変更するには
 - ➡ [◀][▶]で「モード」を選び、[▲][▼]で設定する
 - 「モード」は**[録画モード**]でも選べます。
 - あらかじめ録画モードを「XP」に設定していても、残量不足による録画の失敗を防ぐために、録画モードは残量にぴったり合うように自動で「FR」に設定されます。

「XP」で録画する場合は、録画モードを変更してください。

◆ タイトル名を入力するには

- → [◄][▶]で「タイトル名入力」を選び、
 [決定]を押す
 文字入力については(→38)
- ◆ 「CH」の項目が "G —" になってい るときは
 - ガイドチャンネルが正しく設定されていません。
 [▲][▼]で予約したいチャンネルに合わせてください。(→52、53)
 - 予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

3 🎘 を押す



● 続けて予約する場合は、手順1へ戻ります。

4 タイマー切/入を押す

● 電源が切れ、予約待機状態になります。



本体表示窓

■ 予約録画を途中で止めるには

- **→** 予約録画中に **⑤** を押す
- 本体の[**停止** ■]を3秒以上押したままにしても、予約 待機を解除したり、予約録画を途中で止めることができます。

お知らせ

- RAM 予約待機中は、[電源 Φ/l]を押しても、電源は入りませんが、[再生/1.3倍速 ▶]や[再生ナビ]を押して番組(タイトル)の再生をお楽しみいただけます。(予約時刻になると、予約録画は実行されます。)
- 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、 番組の始まりが数秒[DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rは約30秒]録画されません。

Gコードを使わずに予約録画する

RAM -R -RW(V) +R

1カ月以内の16番組まで予約できます。(毎日、毎週の予約録画は1番組として登録されます。)

____] を押す



2 🛕 🕝 で「新規予約」を選び、🖘 を押す



(次ページへ続く)

3 □で項目を選び、 1 7 で設定する



- 時刻設定は[▲][▼]を押したままにすると、30分単位で変更できます。
- ●「録画日」、「CH」、「時刻」は[1]~[10/0]でも選べます。
- ●「モード」は**[録画モード**]でも選べます。
- ◆「録画日」を設定する

[▲][▼]を押すたびに



◆ タイトル名を入力するには

■ [4][▶]で「タイトル名入力」を選び、 [決定]を押す 文字入力については(→38)

4 🎘 を押す



● 続けて予約する場合は、手順2へ戻ります。

5 ^{タイマー切/λ}を押す

● 電源が切れ、予約待機状態になります。



■ 予約録画を途中で止めるには

- ➡ 予約録画中に ② を押す
- ◆本体の[停止 ■]を3秒以上押したままにしても、予約 待機を解除したり、予約録画を途中で止めることができます。

お知らせ

- RAM 予約待機中は、[電源 Φ/l]を押しても、電源は入りませんが、[再生/1.3倍速 ▶]や[再生ナビ]を押して番組(タイトル)の再生をお楽しみいただけます。(予約時刻になると、予約録画は実行されます。)
- 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、 番組の始まりが数秒[DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rは約30秒]録画されません。


予約の内容を確認する・取消す・修正する

RAM -R -RW(V) +R

電源が「切しのときでも操作できます。

- 図 - ■ を押す

●予約状況が絵文字などで表示されます。

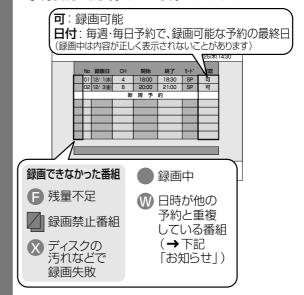

お知らせ

- 予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- 実行されなかった予約は灰色で表示され、翌々日の 午前4時には一覧から消去されます。

2 △ で取消し・修正したい予約を選び、

- ◆ 取消すには
 - ➡ [取消し]を押す
- ◆ 修正するには
 - ➡ 左記の手順3

■ 画面を消すには

リターン

⇒ ๋ 🔞 を押す

お知らせ


予約録画中でも、録画モードが「FR」以外のときは、 終了時刻を変更できます。

予約待機を解除する


予約待機中にタイマー切/ンを押す

- ◆ 本体表示窓の「む」が消えます。
- もう一度押すと予約待機状態に戻ります。

BS放送などを録画する

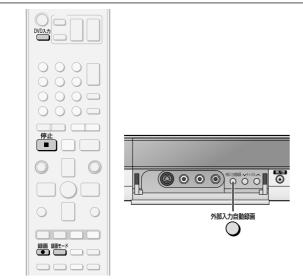

本機はBS放送に対応していません。録画するにはBS チューナー内蔵テレビなどと接続してください。

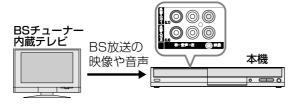

- BSチューナー内蔵テレビ(→10、11)
- CATVホームターミナル(→ 17)
- 地上・BS・CSデジタルチューナー(→18)

デジタル放送を録画するときは、CPRM対応のDVD-RAM を使用してください。DVD-R、DVD-RW、+Rには録画 できません。(詳しくは**→**41)

BSチューナー内蔵テレビなどから録画する

RAM -R -RW(V) +R

- 本体の外部入力(L1、L3など)に機器を接続 する。(→10、11、17、18)
- 録画可能なディスクを入れる。
- ^{DVD入カ}で接続した端子(L1、L3など)を選ぶ
- ^{癲モード}で録画モード(→26)を選ぶ
- テレビ側またはチューナー側で録画したい チャンネルを選ぶ
- ●で録画を始める
- 録画を止めるには
 - **停止 ● ●** を押す
- ディスクの残量に合わせて録画するには
 - → ぴったり録画(→27)

デジタル放送などと連動して録画する(外部入力自動録画)

デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を 外部入力1(L1)に接続すると、放送と連動させて録画を始 めることができます。

- 準備 本体の外部入力1(L1)に機器を接続する。(→18)
 - 接続した機器で番組を予約し、電源を切る。
 - ●録画可能なディスクを入れる。

外部入力自動録画

\bigcirc 停止中、本体の を押す

● 電源が切れ、録画待機状態になります。接続した機器の 放送開始で録画が始まります。



本体表示窓

お知らせ


- 接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、 番組の始まりが最大 1 分程度録画されないことがあります。
- 外部入力自動録画の待機状態では、予約録画はできません。
- 誤動作防止のため、録画後は本体の[外部入力自動録画]を押 して設定を解除してください。

■ 録画待機を解除または録画を止めるには

➡ 本体の ○ をもう一度押す

Irシステムを使って録画する

本機は、当社製チューナーまたは、チューナー内蔵テレビ のIrシステム(→48)に対応しています。チューナーなどか ら予約録画の信号を、本機のリモコン受信部に送ることで、 連動録画ができます。

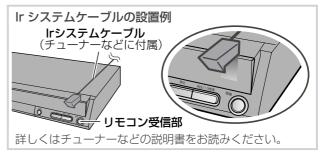

- チューナーなどのIrシステムがDVDレコーダーに対応し ていることをご確認ください。
- Irシステムの設置、設定操作はチューナーなどの説明書を ご覧ください。
- 予約待機中/外部入力自動録画待機中は、Ir予約を受け付 けません。

二重放送の番組を録画するときは、録画前に 音声の設定が必要です

- RAM 主/副音声を同時に記録します。
- -R | -RW(V) | +R | 主/副音声どちらか一方のみ記録 します。

接続した機器の設定

- RAM 主/副音声が同時に出力されるように音声を設定する。
- -R -RW(V) +R 主/副音声どちらか一方のみが出 力されるように音声を設定する。


接続した機器で音声の設定ができない場合

DVD-RAMを使用するか、接続の変更が必要です。(→31)

お知らせ

誤動作防止のため、録画後は接続した機器の設定を元に戻 してください。

ビデオやビデオカメラからダビングする

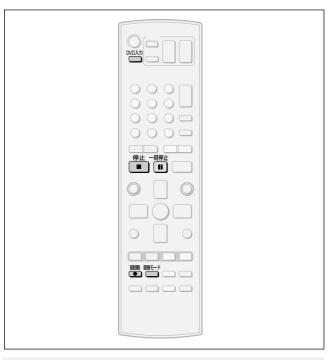

二重放送の番組を録画するときは、録画前に 音声の設定が必要です

- RAM 主/副音声を同時に記録します。
- R -RW(V) +R 主/副音声どちらか一方のみ記録 します。

接続した機器の設定

- RAM 主/副音声が同時に出力されるように音声を設定する。
- -R -RW(V) +R 主/副音声どちらか一方のみが出 力されるように音声を設定する。

接続した機器で音声の設定ができない場合

DVD-RAMを使用するか、接続の変更が必要です。 (→ 右記)

お知らせ

誤動作防止のため、録画後は接続した機器の設定を元に戻 してください。

ビデオからダビングする

RAM -R -RW(V) +R

準備

- ◆本体の外部入力(L1、L3など)にビデオを接続する。(→11)
- 1 ^{DVD入力}で接続した端子(L1、L3など)を選ぶ
- 2 ^{癲モート}で録画モード(→26)を選ぶ
- 3 接続した機器で再生を始め、 ^{録画}で録画を 始める
- 一時停止するには **→** ・

 □ を押す
 - ●もう一度押すと、録画を続けます。
- **録画を止めるには ➡** (<u>停止</u>) を押す
- ディスクの残量に合わせて録画するには
 - → ぴったり録画(→27)


市販のビデオやDVDのソフトのほとんどは、録画禁止処理がされており録画できません。

ビデオカメラからダビングする

RAM -R -RW(V) +R


準備

- 本体の外部入力2(L2)にビデオカメラを接続する。
- 録画可能なディスクを入れる。

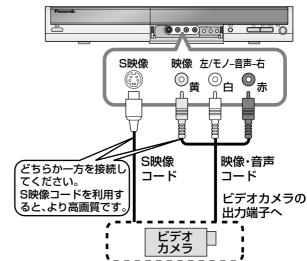

- 】 ^{□ □ □} で、接続した端子(L2)を選ぶ
- 2 ஊモードで録画モード(→26)を選ぶ
- 3 接続した機器で再生を始め、^{録画}で録画を 始める
- **一時停止するには** ➡ ^{一時停止} を押す
 - もう一度押すと、録画を続けます。
- ディスクの残量に合わせて録画するには
 - → ぴったり録画(→27)

接続した機器で音声の設定ができない場合 録画前に、ビデオや各種チューナーからの映像・音声 プラグを本機前面のL2端子に接続しなおす。

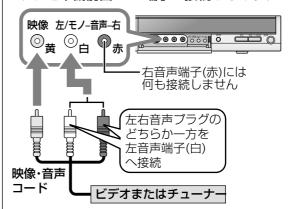

- 左右の音声プラグからそれぞれ主または副音声が出力されます。接続後、記録したい音声が出るか確認してください。
- L2端子以外の端子で上記接続を行うと、再生時、片方のスピーカーからしか音声が出ません。

録画した番組(タイトル)を編集する

録画した番組(タイトル)の不要部分を消去したり、タイト ル名を付けたりすることができます。

- ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場 合には、元に戻せませんのでご注意ください。
- 録画中は編集できません。

■ 番組(タイトル)/チャプターについて

番組を録画すると、1つの チャプターからなるタイト ルとして記録されます。

終了 番組(タイトル) -チャプター

RAM

好みの位置で複数の チャプターに区切ること ができます。

ー 番組(タイトル) -チャプター チャプター チャプター チャプター

最大記録数

番組(タイトル): 99 RAM -R -RW(V)

49 +R


チャプター:約1000 RAM -R -RW(V)

約245 +R

(記録状態によって変わります)

お知らせ

- 二重放送の番組のCM部分など、自動的に複数のチャプター が作成される場合があります。
- -R +R -RW(V) ファイナライズすると自動的に 約5分ごとのチャプターが作成されます。

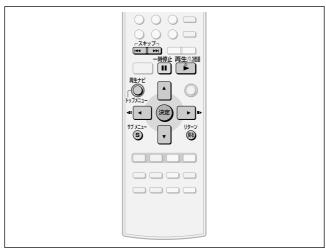

準備)

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
- 本機の電源を入れる。
- 編集したい映像が入っているディスクを本機 トレイに入れる。
- RAM ディスクやカートリッジ付きディスク の誤消去防止設定(プロテクト)(→36)を解除 しておく。

番組(タイトル)編集の基本操作


RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

再生中または停止中、





⑤ を押す

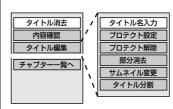

- ◆ 前後のページを表示するには
 - [A][V][4][▶]で "前ページ" または "次ページ" を選び、[決定]を押す ([◄◀] [▶▶Ⅰ]でも切り換えができます。)
- ◆ 複数の番組(タイトル)をまとめて編集するには
 - ➡ [▲][▼][◀][▶]で編集したい番組(タイトル)を 選び、[一時停止 ■1]を押す操作を繰り返す **忆** が表示されます。もう一度[**一時停止 Ⅱ**]を 押すと解除されます。

3 | 1 | √ | で編集する項目を選び、(※2)を押す

- ●以下、それぞれの編集を行ってください。「タイトル編集」を選んだときは、さらに[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押します。(→下記「番組 (タイトル)を編集する」)
- ●「チャプター 一覧へ」を選んだときは手順**4**へ

- ◆ 再生するには ⇒ [決定]を押す
 - ●選んだチャプターの再生が始まります。
- **◆ 編集するには ➡ [サブメニュー**]を押す (手順5へ)

チャプター消去 チャプター作成 チャプター結合

タイトル一覧へ - タイトル一覧へ戻る

- ◆ 前後のページを表示するには
- ◆ 複数のチャプターをまとめて編集するには
- |**↑||√| で編集する項目を選び、(メネタ)を押す**
 - それぞれの編集を行ってください。(→33ページ 「チャプターを編集する」)
- リターン ■ 前の画面に戻るには ⇒ ® を押す 再生ナビ
- **■** 画面を消すには ⇒ を押す

番組(タイトル)を編集する

番組(タイトル)を消す

タイトル消去

RAM -R -RW(V) +R

消去すると、元に戻すことができません。消去してよいか 確認してから行ってください。 上記の手順3のあと

む で「消去」を選び、(**)を押す

お知らせ

- -R +R 消去しても残量は増えません。
- -RW(V) 最後に録画した番組(タイトル)を消去するときのみ、 ディスク残量が増えます。(→16)

(次ページへ続く)

内容を確認する

内容確認

RAM -R -RW(V) +R -RW(VR)

32ページの手順3のあと

- タイトル名、録画日、チャンネルなどが表示され、確認 できます。
- 画面を消すには[決定]を押す

タイトル名を付ける

タイトル名入力

RAM -R -RW(V) +R

32ページの手順**3**のあと

4 文字入力については(→38)

誤消去防止の設定をする

プロテクト設定

RAM

大切な録画内容を誤って消去しないよう、番組(タイトル) ごとにプロテクトの設定ができます。

32ページの手順3のあと

4 ・ で「プロテクト設定」を選び、
を押す



プロテクトを設定すると 骨が表示されます。

誤消去防止の設定を解除する

プロテクト解除

RAM

32ページの手順**3**のあと

・ で「プロテクト解除」を選び、(※)を押す

● 解除すると が消えます。

番組(タイトル)の不要な部分を消す

|部分消去|

RAM

録画した番組(タイトル)の消したい部分を指定して消去で きます。

32ページの手順3のあと

🚹 🖥 で「イン点」を選び、消去する開始点 で(ホッ)を押す



- 「編集中の便利な機能」(→右記)
- |^| | √ | で「アウト点」を選び、消去する 終了点で寒を押す
- △ で「終了」を選び、(**)を押す
 - ◆ 続けて別の不要な部分を消去するとき ➡「次へ」を選んで[決定]を押す

む で「消去」を選び、(※)を押す

タイトル一覧で表示される画像(サムネイル)を 変更する サムネイル変更

RAM -R -RW(V) +R

32ページの手順**3**のあと

再生/1.3倍速 で再生を始める

- └ で「変更」を選び、お好みの場面で(寒)を押す
 - ●「編集中の便利な機能」(→下記)



選びなおすには

[▲][▼]で「変更」を選び、**[再生/1.3倍速 ▶**] で再生を始める

お好みの場面で**[決定]**を押す

[6] [↑] で「終了」を選び、※ を押す

1つの番組(タイトル)を2分割する タイトル分割

分割すると、元に戻すことはできません。分割してよいか 確認してから行ってください。 32ページの手順3のあと

- 🛕 🗸 で「分割」を選び、分割する場面で🐲 を押す
 - 「編集中の便利な機能」(→下記)



- ◆ 分割する場面を確認するには
 - **➡** [▲][▼]で「プレビュー」を選び、**[決定**]を押す
 - 分割したい場面の前後10秒間が再生されます。
- 分割する場面を変更するには
 - [▲][▼]で「分割」を選び、[再生/1.3倍速 ▶] で再生を始める
 - 分割する場面で[決定]を押す
- | 5 || ^ || 、 で 「終了」を選び、(**)を押す
- 6 で「分割」を選び、※ を押す

お知らせ

- 分割した場面の前後で映像や音声が一瞬途切れる場合があります。
- タイトル名や録画禁止の情報は、分割した番組(タイトル) の両方に反映されます。

チャプターを編集する

RAM

チャプターを消す

チャプター消去

消去すると、元に戻すことができません。消去してよいか 確認してから行ってください。 32ページの手順5のあと

チャプターを作成する

チャプター作成

32ページの手順5のあと

- | ↑ | ↓ で 「作成」を選び、作成する場面で(※2)を押す
 - 「編集中の便利な機能」(→下記)
 - くり返して複数の位置を指定できます。
- 🖊 🚹 🕡 で「終了」を選び、🐲 を押す

チャプターをつなぐ

チャプター結合

選択中のチャプターと次のチャプターをひとつにつなぎます。 32ページの手順**5**のあと


編集中の便利な機能

- 早送りやスロー再生、タイムワープなど(→22、23)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。
 スキップを使ってチャプターを飛びこすことで、番組(タイトル)の終わりにも飛ぶことができます。

プレイリストを作成・再生・編集する

■ プレイリストについて

チャプター作成(→23、33)で作成したお好みのチャプターを集めて、再生したい順に並べたものです。

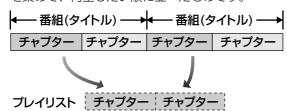

- プレイリストは再生順を登録するだけなので、ディスク 容量はほとんど使いません。
- プレイリストやプレイリストのチャプターは、消したり 新たに作成したり、編集しても編集元の番組(タイトル) やチャプターには影響しません。

RAM


最大記録数

プレイリスト:99

プレイリストのチャプター:約1000

(記録状態によって変わります)

● 最大記録数を越える場合は、すべて登録されません。

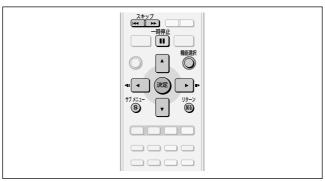

準備

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
- ●本機の電源を入れる。
- ●編集したい映像が入っているディスクを本機 トレイに入れる。
- RAM ディスクやカートリッジ付きディスク の誤消去防止設定(プロテクト)(→36)を解除 しておく。

<u>プレイリ</u>ストを作成する

RAM


● 録画中、プレイリストの作成はできません。



2 ① . で「その他の機能へ」を選び、 ※ を 押す




(寒)を押す

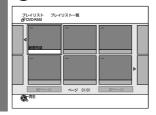

(定)を押す



- - ◆編集元タイトル内の編集元チャプターを すべて選ぶには
 - ➡ 編集元タイトルを選んで、[決定]を押す(手順7へ)
- 6 でプレイリストに加えたい編集元 チャプターを選び、 を押す

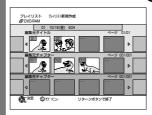

- ◆ 編集元チャプターを選びなおすには
 - **➡** [▲]を押す
- ◆ 別の編集元タイトルを選ぶときは
 - [▲]を数回押して、編集元タイトルの行を選び、 手順5に戻ります

お知らせ

編集元タイトルのチャプターを新たに作成することもできます。[サブメニュー]を押して"チャプター作成"を表示させ、[決定]を押します。(操作方法は→33ページ「チャプターを作成する」)

7 選んだ編集元チャプターの挿入位置を ☑ で選び、※※を押す



- カーソルが移動します。

- ◆ 続けて編集元チャプターを追加するには
 - ➡ 手順6~7を繰り返します
- 8 8 を押し、作成を終了する
- リターン **■ 前の画面に戻るには ⇒ ®** を押す
- 画面を消すには ➡ ´ᡂ´ を数回押す

プレイリスト再生/編集の基本操作

RAM

-RW(VR) (再生のみ)

- □ 停止中、 を押す
- 2 1 で「その他の機能へ」を選び、寒を押す
- 3 ① で「プレイリスト編集」を選び、 寒)を押す
- 4 🚹 🗔 🖸 D でプレイリストを選ぶ
 - ◆ 再生するには ⇒ [決定]を押す
 - ◆編集するには ➡ [サブメニュー]を押す (手順5へ)



- ◆ 前後のページを表示するには
 - **→** [▲][▼][◀][▶]で"前ページ"または"次ページ"を選び、[**決定**]を押す

([►►] でも切り換えができます。)

- ◆ 複数のプレイリストをまとめて編集するには
 - → [▲][▼][◀][▶]で編集したいプレイリストを選び、 [一時停止 II]を押す操作を繰り返す(複数選択)

√ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押すと解除されます。

- **5** ▲ ▼ で編集する項目を選び、 ★ を押す
 - 以下の、それぞれの編集を行ってください。「プレイリスト編集」を選んだときは、さらに
 - 「プレイリスト編集」を選んだとさば、さらに[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押します。(→右記「プレイリストを編集する」)
 - ●「チャプター 一覧へ」を選んだときは手順**6**へ
- 6 ↑ 🕟 🖸 № でチャプターを選び
 - ◆ 再生するには ⇒ [決定]を押す
 - 選んだチャプターの再生が始まります。
 - ◆編集するには ⇒ [サブメニュー]を押す (手順7へ)

 チャブター追加

 チャブター移動

 チャブター作成

 チャブター結合

 チャブター消去

 プレイリスト一覧へ

- プレイリスト一覧へ戻る

- ◆ 前後のページを表示するには⇒ 手順4
- ◆ 複数のチャプターを選択するには→ ^{手順4}
- 7 🛕 🕝 で編集する項目を選び、🙈 を押す
 - それぞれの編集を行ってください。(→右記「プレイリストのチャプターを編集する」)
- **前の画面に戻るには ➡ ®** を押す
- **画面を消すには ➡ ゚®** を数回押す

プレイリストを編集する

RAM

-RW(VR) (内容確認のみ)

プレイリストを消す

プレイリスト消去

左記の手順5のあと

内容を確認する

内容確認

左記の手順5のあと

- 作成日などが表示され、確認できます。
- 画面を消すには[決定]を押す。

プレイリストを新しく作る「プレイリスト新規作成

左記の手順5のあと

6 操作方法は(→34ページの手順5~8)

プレイリストを複製する

プレイリスト複製

左記の手順5のあと

プレイリスト名を付ける

プレイリスト名入力

左記の手順5のあと

6 文字入力については(→38)

プレイリスト一覧で表示される画像

(サムネイル)を変更する

サムネイル変更

左記の手順5のあと

6 操作方法は(→33ページ「タイトル一覧で表示される画像(サムネイル)を変更する」の手順4~6)

プレイリストのチャプターを編集する

RAM

チャプターを追加する

|チャプター追加|

左記の手順7のあと

8 操作方法は(→34ページの手順5~8)

チャプターの順番を変える

| チャプター移動 |

左記の手順7のあと



チャプターを作成する

チャプター作成

左記の手順7のあと

8 操作方法は(→33ページ「チャプターを作成する」 の手順**6~7**)

チャプターをつなぐ

|チャプター結合|

選択中のチャプターと次のチャプターをひとつにつなぎます。 左記の手順**7**のあと

8 ① で「結合」を選び、寒を押す

チャプターを消す


チャプター消去

左記の手順7のあと

8 ① で「消去」を選び、※ を押す

チャプターをすべて消去すると、そのプレイリスト 自身も消去されます。

ディスクを整理する

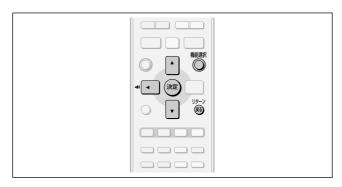


準備

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
- 本機の電源を入れる。
- 整理するディスクを入れる。
- ディスクやカートリッジ付きディスクの誤消去 防止設定(プロテクト)(→右記)を解除しておく。

ディスク名入力 ディスクに名前をつける

RAM -R -RW(V) +R

◎ を押す 停止中、

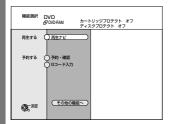

🛕 🕝 で「その他の機能へ」を選び、🐲 を 押す



🛕 🗖 で「ディスク管理」を選び、🐲 を 3 押す



例) DVD-RAM

🛕 🗓 で「ディスク名入力」を選び、🗯)を 押す

● 文字入力については(→38)

リターン ■ 前の画面に戻るには ➡ ® を押す

画面を消すには ➡ 🔞 を数回押す

誤消去防止の設定/解除 ディスクプロテクト

左記の「ディスクに名前つける」手順3のあと

💧 🗔 で「ディスクプロテクト」を選び、



┃ で「プロテクト設定」または「プロテク ト解除」を選び、寒を押す




プロテクト設定すると

- リターン ■ 前の画面に戻るには ⇒ ❷ を押す
- リターン **画面を消すには ➡ ®** を数回押す

カートリッジ付きDVD-RAMを使用するとき

本機で上記の設定をしなくても、ディスクで誤消去防止設定(プロテクト)ができます。

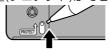

設定すると、本体に入れたときに 自動的に再生します。

番組(タイトル)をすべて消去する 全番組消去

RAM

左記の「ディスクに名前つける」手順3のあと

|^||√| で「全番組消去」を選び、(㈱)を押す



・ で「はい」を選び、
を押す



6 ● で「実行」を選び、(※)を押す

お知らせ

- 実行すると、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。番組(タイトル)を全番組消去すると、プレイリスト
- もすべて消去されます。
- プロテクトを設定した番組(タイトル)がある場合は、 働きません。
- リターン **■** 前の画面に戻るには **⇒** ❷ を押す
- ■画面を消すには ➡ ■ を数回押す

ディスクを初期化する ディスクのフォ-

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元に 戻すことができません。よく確認してから実行してください。[番組(タイトル)やディスクのプロテクトを設定してい ても消去されます。]

準備 RAM カートリッジ付きディスクの誤消去防止 (→36)を解除しておく。

36ページの「ディスクに名前つける」手順3のあと

|^| | ۥ| で「ディスクのフォーマット」を 選び、寒を押す



例) DVD-RAM

5 ① で「はい」を選び、(**)を押す



例) DVD-RAM

・ で「実行」を選び、(※)を押す

フォーマットが始まり、通常数分、最大約70分かか ります。

お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

■ フォーマットを中止するには ➡ ® を押す

- フォーマットが2分以上かかる場合のみ中止できます。 ただし、録画するには再度フォーマットが必要です。
- リターン ■ 前の画面に戻るには ⇒ ■ を押す リターン
- **画面を消すには** → ® を数回押す

お知らせ

- 本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えな いことがあります。
- DVD-R、+R、CD-R/RWはフォーマットできません。
- 本機ではDVD-RWをフォーマットすると、DVD-Video 方式になります。

他の機器で再生できるようにする

他のDVD機器再生(ファイナライズ) -ストプレイ選択

-R -RW(V) +R

本機で録画したDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、 +Rをファイナライズすると、DVDプレーヤーなどの対応 機器で再生できます。

36ページの「ディスクに名前をつける」の手順**3**のあと

ファーストプレイ選択

| 1 | で「ファーストプレイ選択」を選び、



|[↑]| √ で「トップメニュー」または「タイトル1」 を選び、寒を押す

ファイナライズ後のディスクの再生時に、最初にメニュー を表示させるかどうかを選びます。 ● トップメニュー: メニュー画面を表示 ● タイトル1: ディスクの先頭から再生

- ュー画面を表示

他のDVD機器再生(ファイナライズ)

↑ で「他のDVD機器再生(ファイナライズ)」 を選び、(津)を押す



5 ・ で「はい」を選び、(※)を押す



- |・ で「実行」を選び、☞ を押す
 - ファイナライズが始まります。残量が少ない場合は数分、最大15分かかることがあります。中止できません。

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

- リターン ■ 前の画面に戻るには ■ を押す リターン
- **画面を消すには → ®** を数回押す


お知らせ

- 本機以外の機器で録画したディスクはファイナライズで きないことがあります。
- 本機でファイナライズされたディスクは、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合があります。 DVD関連情報は当社ホームページでご覧ください。 (http://panasonic.jp/support/dvd/)

ファイナライズすると

- -R | +R | 再生専用となり、録画や編集はできなくな ります。
- -RW(V) 再生専用となりますが、フォーマット(→ 左記)す ると、くり返して録画や編集ができます。
- 番組(タイトル)のつなぎ目が数秒間静止するようになり ます。
- 約5分ごとのチャプターが自動的に作成されます。(実際に作成されるチャプターの長さは、録画状態や録画モードによって大きく変化します。)

文字入力

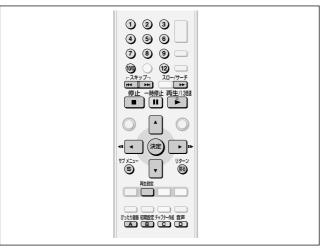

録画した番組(タイトル)などに名前をつけることができます。

入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
RAM	ディスク名	64	32
	タイトル名	64	32
	プレイリスト名	64	32
DVD-R	ディスク名	40	20
DVD-RW (DVD-Video方式) +R	タイトル名	44	22

※予約録画時 半角英数:44文字 その他: 22文字

● 予約録画時のタイトル名など、すべての文字が表示され ない画面もあります。

入力画面を表示する

タイトル名(予約時)

- 「Gコードを使って予約録画する」手順**2(→**28) 「Gコードを使わずに予約録画する」手順3(→29) タイトル名(録画後) ➡ 「タイトル名入力」手順4(→33) プレイリスト名
- ➡ 「プレイリスト名入力」手順6(→35) ディスク名 ➡ 「ディスク名入力」手順4(→36)
- びったり鰤(かな)、 御殿定(カナ)、 チャブター(神(英数)、 🖺 (記号)で入力する文字の種類を選び、
 - (**)を押す
 - 漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。



数字ボタンで選ぶ (**→**右記)

- 🖒 🕡 🗨 🕩 で入力する文字を選び、🐲)を 3 押す
 - ◆ ひらがなのまま入力するには
 - ➡ [▶▶] (確定)を押す

◆ ひらがなを漢字変換するには

漢字を入力するときは、まずひらがなを入力します。

- ➡ 1 [再生/1.3倍速 ▶] (変換)を押す
 - 変換候補選択画面が表示されます。

2 [▲] [▼] で変換候補を選び、[決定]を押す

- [◄◄]または[▶►I]で前または次の変換候 補選択画面が表示されます。
- 「リターン/戻る]で、入力画面に戻ります。
- よく使う語句を登録したり、 登録した語句を呼び出すには
 - ➡ 下記
- ◆ 消去するには
 - ➡「一時停止 III を押す

入力が終わったら (終了)を押す

● それぞれの画面に戻ります。

■ 途中で終わるには

№ を押す(入力した文字は保存されません)

よく使う語句を登録する

登録できる語句数:20個まで

登録できる文字数:半角英数 先頭から20文字 先頭から10文字 その他


- 登録したい語句を入力後、 🍯 を押す
- ・ で「登録」を選び、(※)を押す
- リターン ■ 登録を中止するには ➡ ■ を押す

登録した語句を呼び出す

- スキップ**を押す**
- |^| |√| □ □ で呼び出す語句を選び、
 - (**)を押す

登録した語句を消去する

- スキップ **を押す**
- 🖒 🗓 💶 🕩 で消去する語句を選び、
 - ⑤ を押す
- 「語句消去」が選ばれていることを確認して、 ^{(淀})を押す
- ・ で「消去」を選び、(※)を押す
- ^{ターン} を押す

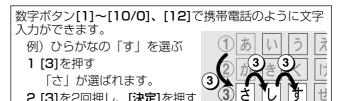

「す」が入力されます。

2 [3]を2回押し、[決定]を押す

入力画面

3 さ

再生設定

準備)

- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
- ◆本機の電源を入れる。

設定の基本操作

再生中 🗀 跣を押す



メニュー 設定項目

設定内容

- ディスクによりメニューは異なります。
- |^| |-| で設定したいメニューを選び、▶ を 押す
- ▲ で設定項目を選び、 ▶ を押す 3
- 🚹 🗓 で設定する
 - 「決定」を押して設定変更を実行するものもあります。
- 再生設定

ディスク独自の機能を設定する

ディスク

音声情報® DVD-V DVD-A

音声や言語を選びます。(音声属性/言語 →右記)

● RAM -R -RW(V) +R -RW(VR) 音声属性表示のみ

字幕情報* DVD-V DVD-A

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(言語 → 右記)

● RAM -R -RW(V) +R -RW(VR) 入/切のみ(字幕の 入/切情報が記録されたディスクのみ。本機では記録して いません。)

音声チャンネル RAM -RW(VR) VCD

音声(L/R)を切り換えます。

アングル* DVD-V DVD-A

アングルを選びます。

静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

- スライドショー:決められた順番で再生
- ページ:静止画を選んで再生 - ランダム:順不同に再生 - リターン:選んだ静止画を再生

PBC (プレイバックコントロール) (→48) **VCD**

PBC付きビデオCDで、メニューの入/切が確認できます。 (変更はできません)

- ※ ディスクに収録されているメニュー画面(→22)でのみ 切り換えできるものもあります。
- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場 合は変更できません。

再牛方法を設定する

再牛

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるディスクのみ)

繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピート の種類は異なります。

- All:ディスク全体 ● Title: タイトル全体
- Chapter:チャプターPL:プレイリスト
- Group: グループ全体 ● Track: トラック

自動CM 早送り RAM (音声が下記の場合のみ)

CM を飛ばして再生します。

番組(タイトル) CM 番組(タイトル) | モノラル/二重 | ステレオ | モノラル/二重 | 再生 → スキップ -

- 早見再生中(→23)は働きません。
- ビデオからのダビングなど、外部入力で録画した番組 (タイトル)では働きません。
- 設定した内容は電源を切っても保持されます。
- 録画内容により、正しく働かないことがあります。 例:上記図のCM部分が5分以上の場合など

画質を設定する

映像

画質選択

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR)

映像ディスク再生時の画質を選びます。

- -マル:標準
- ソフト: ざらつきが少なく柔らかい画面
- ファイン:輪郭が強調されくっきりしている画面
- シネマ:映画鑑賞向け

MPEG-DNR

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ [「接続するTV」(**→** 19)で「プログレッシブ (525p) 対応」を選んだ場合のみ]

● 映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード [「プログレッシブ」(→上記)が「入」時のみ] プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。 ● Auto1(標準):24コマ/秒のフィルム素材を自動判別 ● Auto2:Auto1に加えて30コマ/秒のDVDビデオにも対応

- Video: Auto1またはAuto2でブレが生じるとき

外部入力NR [外部入力「L1、L2、L3」を選んだ場合のみ] テープからのダビング時に、ノイズを減らして高画質で記録します。(ソフトによって映像にぶれが生じることがあります。)

- 自動(標準): テープからの入力を自動判別して映像処理を行う
- 入:テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を 行いたいとき
- 切:映像処理を行わず、そのまま記録する

音声効果を設定する

音声

サラウンド(アドバンスドサラウンド)

RAM -R -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR)

(ドルビーデジタル2チャンネル以上の音声のみ) フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ●音声がひずむときは、「切」にしてください。
- 本機で録音した二重音声には働きません。

シネマボイス RAM -RW(V) +R DVD-V DVD-A -RW(VR) (ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスクのみ) セリフを聞き取りやすくします。

設定画面の表示位置を変更する

その他

表示位置

1(標準)~5:設定値が大きいほど、画面が下に移動します。


〈音声属性〉

LPCM/PPCM/■■ Digital/DTS/MPEG:信号タイプ ch: チャンネル数 k: サンプリング周波数 (kHz)b: ビット数 (bit)

〈言語〉

- ●日: 日本語●英: 英語●仏: フランス語●独: ドイツ語●伊: イタリア語●西: スペイン語●蘭: オランダ語
- ●中: 中国語 ●露: ロシア語 ●韓: 韓国語 ●*: その他


本機の設定

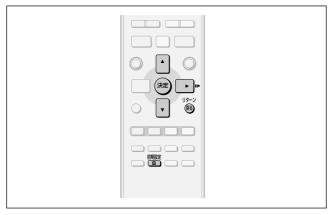


お買い上げ時の本機の設定内容(50、51ページの表)をご覧になり、必要であれば内容を変更してください。変更内容は、電源を切っても保持されます。

- 準備
- テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
- 本機の電源を入れる。

例)「自動電源〔切〕」の設定を変える場合

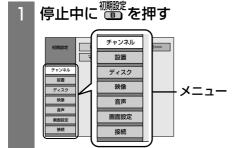

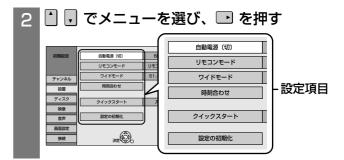

3 🐧 🕡 で設定項目を選び、🐲 を押す



- 4 ① で設定内容を選び、※ を押す
- リターン ■ ひとつ前の画面に戻るには **→** ® を押す
- 初期設定の画面を消すには ➡ ^{棚設定} を押す

お知らせ

● 操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の 指示に従ってください。

別売品のご紹介 (2005年1月現在)

■音声や映像を楽しむには

コード/ケーブル名 長さ 品 番 音声コード (0.5 m) RP-CAP3G05 (1.0 m) RP-CAP3G10 (1.5 m) RP-CAP3G15 (2.0 m) RP-CAP3G30 (5.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G100 (2.0 m) RP-CAP3G100 (2.0 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2000A (3.0 m) RP-CA2000A (3.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVD0G30A (5.0 m) RP-CVCDG30	■音声や映像を楽しむには				
(1.0 m) RP-CAP3G10 (1.5 m) RP-CAP3G20 (3.0 m) RP-CAP3G30 (5.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G100 光デジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2020A (3.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A	コード/ケーブル名	長さ	品番		
(1.5 m) RP-CAP3G15 (2.0 m) RP-CAP3G20 (3.0 m) RP-CAP3G30 (5.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G100 光デジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G15 (1.0 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG50A	音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05		
(2.0 m) RP-CAP3G20 (3.0 m) RP-CAP3G30 (5.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G100 光デジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG50A		(1.0 m)	RP-CAP3G10		
(3.0 m) RP-CAP3G30 (5.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G100 光デジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G10 (2.0 m) RP-CVP0G10 (2.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVDG50A		(1.5 m)	RP-CAP3G15		
(5.0 m) RP-CAP3G50 (10.0 m) RP-CAP3G100 光デジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2020A (3.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG50A D端子ゲーブル (1.5 m) RP-CVDG50A		(2.0 m)	RP-CAP3G20		
(10.0 m) RP-CAP3G100 光デジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2020A (3.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G15 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G10 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G10 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G10 C2.0 m) RP-CVP0G10 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG50A					
ポデジタルケーブル (0.5 m) RP-CA2005A (1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 (1.0 m) RP-CVP0G100 (2.0 m) RP-CVP0G100 (3.0 m) RP-CVP0G100 (3.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ゲンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15		(,			
(1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ゲーブル (1.5 m) RP-CVDG50A		(10.0 m)			
(1.0 m) RP-CA2010A (2.0 m) RP-CA2020A (3.0 m) RP-CA2030A 映像コード (0.5 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 C2.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A	光デジタルケーブル	1 1			
(2.0 m) RP-CA2020A (3.0 m) RP-CA2030A (3.0 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (2.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A		,			
映像コード (0.5 m) RP-CVP0G05 (1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 (10.0 m) RP-CVP0G100 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 (5.0 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A (5.0 m) RP-CVDG50A (5.0 m) RP-CVDG50A					
(1.0 m) RP-CVP0G10 (1.5 m) RP-CVP0G20 (2.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (2.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVDG50A	-				
(1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVDG50A	映像コード	(,			
(1.5 m) RP-CVP0G15 (2.0 m) RP-CVP0G20 (3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G30 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG30A		1 1			
(3.0 m) RP-CVP0G30 (5.0 m) RP-CVP0G50 (10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード (1.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A					
(5.0 m) RP-CVP0G50					
(10.0 m) RP-CVP0G100 S映像コード		1 1			
S映像コード (1.0 m) RP-CVS0G10 (2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 (5.0 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15					
(2.0 m) RP-CVS0G20 (3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 (5.0 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15					
(3.0 m) RP-CVS0G30 (5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル (1.5 m) RP-CVDG15A (3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15	S映像コード				
(5.0 m) RP-CVS0G50 D端子ケーブル		-			
D端子ケーブル(1.5 m)RP-CVDG15A(3.0 m)RP-CVDG30A(5.0 m)RP-CVDG50AD端子ピンケーブル(1.5 m)RP-CVCDG15	_ v _	,			
(3.0 m) RP-CVDG30A (5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15					
(5.0 m) RP-CVDG50A D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15	D端子ケーブル	,			
D端子ピンケーブル (1.5 m) RP-CVCDG15		,			
		•			
(3.0 m) RP-CVCDG30	D端子ピンケーブル	-			
4_A V Lumille		(3.0 m)	RP-CVCDG30		

■テレビ放送を楽しむには

- 75 Ω同軸ケーブル: VUA7051*(1.4 m)
- ●BS同軸ケーブル: VW-KBS1 (2.0 m)
- 75 Ωアンテナプラグ: VSQ1035*
- アンテナプラグ: VUA7050*
- ●BS·CS/UV分波器:TY-6S7BCSW

■ホームシアターを楽しむには

- AVコントロールアンプ: SA-XR50
- スピーカーシステム: SB-TP70
- シアターサラウンドシステム:SC-HT03

■ディスクに録画するには

- TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク (9.4 GB:両面)
 - : LM-AD240L (1枚/3X 高速記録対応)
- TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク (4.7 GB:片面)
 - : LM-AB120M (1枚/5X 高速記録対応) : LM-AB120LP5 (5枚組/3X 高速記録対応)
- DVD-RAMディスク
 - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
 - : LM-AF120M (] 枚 / 5X 高速記録対応)
 - : LM-AF120L (1枚/3X 高速記録対応)

● DVD-Rディスク

- (4.7 GB: 片面、カートリッジなし)
 - : LM-RF120M (1枚/8X 高速記録対応)
 - :LM-RF120LJ (1枚/4X 高速記録対応)
 - : LM-RF120LH (1枚/4X 高速記録対応/ インクジェットプリンター対応)

■お手入れには

- クリーニングクロス: VUA7091*
- ●レンズクリーナー
 - :LF-K123LCJ1
 - : RP-CL720(2005年5月発売)

※サービスルート扱いでご用意しています。

デジタル放送のお知らせ

2003年12月から地上デジタル放送が始まっています

移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開 始され、その他の地域でも、2006年末ま でに放送が開始される予定です。

該当地域における受信可能エリアは、当初 限定されていますが、順次拡大される予定 です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSア ナログ放送は2011年までに終了すること が、国の方針として決定されています。




■ アナログ放送からデジタル放送への ■ アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画 するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元 の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器によ り録画画質は異なります。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビン グができない場合があります。

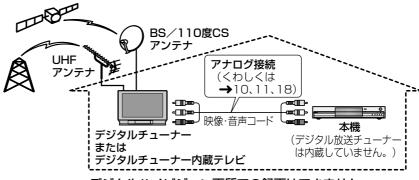

- デジタルハイビジョン画質での録画はできません。
- ●上記内容はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。
- ●上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器」とは、本機や通常のビデオデッキがこれに該当します。

不正なダビングを防止し、著作権を保護するためデジタル放送には「1回だけ録画可能」 ※¹の コピー制御信号が加えられます。

「デジタル1 COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。

(2004年4月から)

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

デジタル放送と録画ディスクについて



DVD-RAM CPRM*2非対応



DVD-R、DVD-RW、



- 2.8 GBのDVD-RAM (8 cm) には録画できません。
- ◆ 本機ではDVD-RやDVD-RWがCPRM*2対応で あってもデジタル放送は録画できません。

予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。 1回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。 ディスクのジャケットなどでご確認ください。

お知らせ

- 録画したディスクは、CPRM対応機器でのみ再生可能です。 (当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーはCPRM対応です。)
- 録画したディスクから他のディスクへダビングできません。 (ビデオテープへダビングする場合でも、コピーガードにより正常にダビングできないことがあります。)
- 以下のように録画された番組(タイトル)は、録画制限のない番組(タイトル)でも録画制限のある番組(タイトル)として扱われ、 他のディスクにダビングできません。

録画制限のある番組(タイトル) 録画制限のない番組(タイトル)

続けて1つの番組(タイトル)として録画



録画制限のある番組(タイトル)

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい

この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される一内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、 火災・感電・ショート の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ·ゆるんだコンセ ントは、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

雷が鳴ったら、本機や電源 プラグ、アンテナ線に触れ ない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V以外での使用は しない



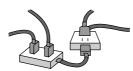


たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





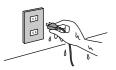

感電の原因になります。

内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたりぬ らしたりしない





ショートや発熱により、火災・感 電の原因になります。

- ●機器の上に水などの液体の入っ た容器や金属物を置かないでく ださい。
- ●特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない





内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店に ご依頼ください。

異常があったときは、電源 プラグを抜く



電源プラグ を抜く

- ・内部に金属や水な どの液体、異物が 入ったとき
- ・落下などで外装ケー スが破損したとき
- ・煙や異臭、異音が 出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

●販売店にご相談ください。

注意

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化する ほか、火災の原因になることがあ ります。

●直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

●後面や側面の通風孔をふさがない でください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない






電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこの煙なども製品の故障の原 因になることがあります。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以 外の場所、振動や 衝撃の起こる場所 に置かない

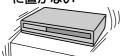

倒れたり落下すると、けがや製品の 故障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、 けがや製品の故障の原 因になることがありま す。また、重量で外装 ケースが変形し、内部 部品が破損すると、火 災・故障の原因になる ことがあります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒 れた場合に、けがや 感電の原因となるこ とがあります。

●設置・工事は販売店にご相談く ださい。

電池は誤った使いかたをしない



- ・⊕と⊝は逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使 わない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、水などの液体や火の中に 入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂など を起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあり ます。

- ●長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- ●万一、液もれが起こったら、販売店にご相談くだ さい。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく 洗い流してください。液が目に入ったときは、失 明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにき れいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

ディスクトレイに指をはさ まれないように注意する





指に注意

けがの原因になるこ とがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろ う電などにより、火災 **電源プラグ** の原因になることがあ ります。

を抜く

●ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

コードを接続した状態で移 動しない



接続した状態で移動 させようとすると、 コードが傷つき、火 災・感電の原因にな ることがあります。 また、引っかかって、 けがの原因になること があります。

Q&A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	ページ
	ドルビーデジタルやDTSのマルチ チャンネル音声を楽しみたいが、ど のような機器が必要か	 マルチチャンネル音声は本機だけでは楽しめません。光デジタルケーブルで、デコーダー(ドルビーデジタルやDTS)搭載アンプなどを接続してください。 本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオはマルチチャンネル音声では楽しめません。 	18
設置/接続	 ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	18
	テレビにS端子とD端子、コンポーネント 端子があるが、どれに接続したらいいか	● D端子やコンポーネント端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を 出力するため、S端子よりさらに忠実に色を再現します。	17
	プログレッシブ映像を楽しむには どんなテレビが必要か	●当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば 対応しています。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。	_
	地上デジタル/BS/CSチューナーを接続できるか	● 外部入力(L1~L3)に接続できます。	18
	別の地域でも使えるか	● 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では 使用できません。	
	海外で買ったDVDビデオやDVDオー ディオ、ビデオCDは再生できるか	●映像方式がNTSCであれば再生できます。● DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	4
"	リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか	● DVDビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることも表します。 リージョン番号がない場合は再生できません。	
ディスク	DVD-R、DVD-RW、+R、+RWは 使えるか	●使用できます。 -DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rは録画・再生できます。 -DVD-RW(VR方式)、+RWは再生のみとなります。 -高速記録対応のDVD-R、DVD-RW、+Rも使用できます。	4.5
	CD-RやCD-RWは使えるか	● CD-DA、ビデオCD、MP3や写真(JPEG/TIFF)のフォーマットで記録されたCD-RやCD-RWが再生できます。MP3や写真(JPEG/TIFF)は、1枚のディスクにルートを含む最大99フォルダ(グループ)まで表示され、最大999個のファイル(トラック)が再生できます。 ● 本機ではCD-RやCD-RWには記録できません。	24
	ビデオやDVDから録画できるか	● 市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。	
録画や録音	本機で録画したDVD-R、DVD- RW(DVD-Video方式)、+Rは他の 機器で再生できるか	●本機で録画したDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rを本機で「ファイナライズ」すると、DVDプレーヤーなどの対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	37
や録	本機でデジタル信号を録音できるか	● デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
對	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	● デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCMダウンサンブリング変換":"入"、"Dolby Digital": "PCM"、"DTS": "PCM" (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。) ● MP3信号は録音できません。	51
地上デジタル・CS・BS放送	地上デジタル・CS・BSの放送を 録画できるか	 地上デジタル・BS・CSのチューナーなどを本体の外部入力(L1~L3)に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶと録画できます。 有料放送は放送会社との受信契約が必要です。 デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像を録画するには、「CPRM」対応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。 デジタルハイビジョン画質での録画はできません。 「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、DVD-RAM以外には録画できません。(CPRM対応のDVD-RWやDVD-Rにも録画できません。) チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。 チューナーのIrシステムがDVDレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください。) 	18,30 - - 41 30 30
送	BSアナログのハイビジョン放送は 録画できるか	● M-Nコンバーター内蔵の機器を本体の外部入力(L1~L3)に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	10,11,

こんな表示がでたら

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました 決定ボタンを押 してください	● [決定]を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中(表示窓に"SELF CHECK"表示中)は操作できません。	
ディスクが入っていません	● ディスクが裏返しになっていませんか。	13
記録できないディスクが入っています	● DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+R以外のディスクが 入っています。 ● ファイナライズ後のDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rが入っています。	4,5 4,5
このディスクは規定のフォーマットがさ れていません	● DVD-RW(VR方式)が入っています。 ● フォーマットされていないDVD-RAM、DVD-RWが入っています。	4、5 37
ディスクがいっぱいで記録できません	● 不要な番組(タイトル)を消去してください。(RAM -RW(V))	16, 23,
番組(タイトル)数がいっぱいで記録できません	●新しいディスクを使ってください。	32, 36, 37
録画を正常に終了できませんでした	● 録画禁止の番組のため、録画できません。 ● ディスクの残量がなくなっていませんか。	
ディスクへの書き込みができません	● ディスクに傷や汚れがありませんか。	6
ディスクを確認してください		
フォーマットできません		
ディスクを交換してください	● ディスクに異常が発生した恐れがあります。 [開/閉 ≜] を押して、ディスクを取り出してください(電源が切れます)。ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	6
予約チャンネルを合わせてください	● ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	20
\bigcirc	● ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
再生できません	● 非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	4,5

本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	● ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。● レンズクリーナーでの作業が終了しましたので、[開/閉 ▲]を押して取り出してください。	6 –
SELF CHECK	● 停電または、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。 表示が消えれば使えます。	_
UNSUPPORT	●本機で録画や再生できないディスクが入っています。	4,5
HARD ERR	● 電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
PROG FULL	● すでに16件の予約がされています。不要な予約を消してください。	29
U30 REMOTE(数字)* *(数字)は1~3のいずれかを表示	◆本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコン操作でこの数字のボタンと[決定]を 同時に2秒以上押したままにしてください。	21
U59	●本体の内部温度が上昇しています。 安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。 できるだけ風通しのよいところに設置し、通風孔の周りを空けてください。	
U99	●本体が正常に動作しません。本体の[電源 ウ/l]を押し、電源を入/切してください。	-
UNFORMAT	● フォーマット(初期化)されていないDVD-RAM、DVD-RWまたは、他の機器で記録されたDVD-Video方式のDVD-RWが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	37
PLEASE WAIT	●終了処理中です。"BYE"が表示され電源が切れます。 ●「クイックスタート」を「入」に設定している場合、停電または、動作中に電源コードが抜けたための、復旧動作中に表示されます。表示が消えれば使えます。	_

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
		●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 ■ 予約は機内ではありませんか("の" 点灯)	10 29
電	電源が入らない	● 予約待機中ではありませんか("⊕"点灯)。 「タイマー切/入 ⊕]を押して解除してください("⊕"消灯)。	29
源		[タイマー切/入 ①]を押して解除してください("①"消灯)。 ●外部入力自動録画の待機中ではありませんか("EXT Link"点灯)。 [外部入力自動録画]を押して解除してください("EXT Link"消灯)。	30
******	電源が自動的に切れる	● 節電機能(「自動電源〔切〕〕)が設定されていませんか。 ● 安全装置が働いています。本体の[電源 ७/1]を押し、電源を入れてください。	50 —
	表示が暗い	●「FLディマー」で明るさを変えてください。	51
	「0:00」が点滅している	● 時計を合わせてください。	19
表	録画や再生時の時間表示が実際よりも 少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に1秒を0.999秒(29.97フレーム) としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。(例)1時間番組の時間表示は約59分56秒となります。	_
示	残量が使用した量に比べて少なくなっ たり多くなったりする MP3の再生時間が実際と違う	● 残量表示は実際より増減することがあります。 ● DVD-R、+Rは番組(タイトル)を消去しても残量は増えません。 ● DVD-RW(DVD-Video方式)は、最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ 残量が増えます。 ● DVD-R、+Rに録画や編集を200回以上繰り返すと残量が減ります。	_ _ 16 _
		● 早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。	
	接続後、テレビの映りが悪くなった	●分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。	_
	画面メッセージが出ない	●「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。	51
	ブルーバック(青い画面)にならない 地上デジタルやCS、BS放送が映らない	●「ブルーバック」が「入」になっていますか。 ●接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。	51 18
	有料番組やハイビジョン放送が見られない	●本機ではハイビジョン放送は見られません。	<u> </u>
テレ	予約録画中の映像が映らない	● 予約録画は電源の入/切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を「入」にしてください。	_
レビ画	ハウリング(ピー)音が出る	● モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
画面と映像	横:縦比4:3の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	● テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。 ● 「接続するTV」「ワイドモード」「DVD-Video」「DVD-RAM」の設定を確認してください。	39 50, 51
映	再生時の映像に残像が多い	●「映像」メニューで「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	39
像	プログレッシブ出力でDVDビデオを再生時に、映像の一部が瞬間的に二重にぶれて見える	● 映像そのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。	39
	画質調整が働かない	●映像によっては働かないことがあります。●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。	10
	映像が出ない 映像が乱れる	● プログレッシブに対応していないテレビに接続していませんか。 本体の[停止 ■]と[再生/1.3倍速 ▶]を同時に5秒以上押してください。 ● ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。	
音声	音が出ない 音が小さい、おかしい 聞きたい音声が出ない	●接続・「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続している場合は、入力切り換えも確認してください。 ●音声選択が間違っていませんか。[音声]で正しい音声を選んでください。 ●以下の場合は「サラウンド」を切ってください。 ーカラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合 ーニ重放送の番組(タイトル)を再生する場合 ● ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか(表示窓に "D.MIX" が表示されないディスクなど)。マルチチャンネルのディスクには、ダウンミックスが禁止されているため、本機では正常に再生できないものがあります。ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A	10, 11, 17, 18, 51 23 39
	音声が切り換えられない	● DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rは、音声の切り換えができません。 音声が二重放送の番組を録画するときは、録画前に「二重放送音声記録」で選べます。 ● 光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。「Dolby Digital」が 「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで 接続してください。 ● ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	51 18,51
		● テレビのメーカー番号が異なっていませんか。 ● 本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。	21 21
	テレビが操作できない	リモコン操作で本体表示窓のこの数字のボタンと 「決定」を同時に2秒以上押したままにしてください。	
	リモコンが働かない	●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。 ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)がありませんか。 ●受信部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。	9 -
ボタン操作	操作できない	●ディスクによっては一部操作ができません。 ● "U59" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59" が消えるまで待ってください。 ●安全装置が働いている場合があります。本体の[電源](炒/I)を押し、電源を入/切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約1分後に入れてください。	
	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、本体の[停止 ■] と[∧ チャンネル]を同時に約5秒間押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	
	起動が遅い	●「クイックスタート」が「入」になっていますか。 ●「クイックスタート」が「入」になっていても以下のような場合は起動に時間がかかります。 ーDVD-RAM以外のディスクが入っているとき ー時計が設定されていないとき ー停電直後や電源コードを差したあとすぐの場合 ● 午前4時から数分間は、本機のシステムメンテナンスのため、起動に時間がかかります。	50 -

次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音がする(ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります。) ●早送り/早戻しすると映像が乱れる ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	録画できない	 ディスクが入っていますか。録画できないディスクが入っていませんか。 フォーマットされていないDVD-RAM、DVD-RWが入っていませんか。 ディスクやカートリッジが誤消去防止(プロテクト)になっていませんか。 録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。 ディスクの残量はありますか。不要な番組(タイトル)を消去するか、新しいディスクを使ってください。 ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+RまたはDVD-RW(VR方式)に録画しようとしていませんか。DVD-RWはフォーマットすると、くり返し録画できます。 ディスクの出し入れや電源の入/切を50回以上繰り返したDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)や+Rは録画や編集できなくなることがあります。 	4,5 37 36 — 16,23, 32,36,37 37
録画や予約	Gコード予約できない 予約録画できない	 ◆本機で録画したDVD-Rは他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 ◆予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間帯が重なっていませんか。 ● "①"が消灯していませんか。[タイマー切/入 ②]を押してください("②"点灯)。 ● ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。 ● 同じガイドチャンネルが複数設定されていませんか。不要な方を削除してください。 ● 時計は合っていますか。 	19
	[停止 ■]を押しても、 録画が停止しない	 ● 予約録画のときは[タイマー切/入 ①]を押してください("①"消灯)。 ● 外部入力自動録画のときは本体の[外部入力自動録画]を押してください("EXT Link"消灯)。 ● 「クイックスタート」が「入」に設定されているとき、電源を入れてすぐに録画を開始した場合は数秒間停止できません。 	28, 29 30 —
	終了後も予約内容が消えない	●毎日・毎週予約では予約内容が残ります。	28
	外部入力自動録画できない	● チューナーなどが、本機の外部入力1(L1)に接続されていますか。	18
	録画した番組(タイトル)が消えた	●録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。 番組(タイトル)が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。 フォーマットする(RAM -RW(V))か、新しいディスクを使ってください。[当社 では消えた番組(タイトル)や、使えなくなったディスクの補償はしません。]	37
	再生できない、すぐ停止する	 ディスクの裏表が逆になっていませんか。 本機で使えないディスク、未記録のディスクが入っていませんか。 他機でフォーマットのみ行った+RWが入っていませんか。 DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。 	13 4,5 - 50
	DVDビデオを再生できない	● 視聴制限が設定されていませんか。	50
	音声や字幕の言語が 切り換わらない	● 複数の言語が収録されていますか。 ● 画面設定では切り換わらないディスクがあります。ディスクのメニューを使ってください。	
再	字幕が出ない	● ディスクに字幕が収録され、「字幕情報」が「入」になっていますか。	39
' '	アングルが切り換わらない	●ディスクに複数のアングルが収録されていますか。	
生	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	● 視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[開/閉 ▲]を押して、トレイが開いている状態で、本体の[録画 ●]と[再生/1.3倍速 ▶]を同時に5秒以上押してください。	_
	早見再生ができない	● 音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。 ● 録画モードがXPかFRでの録画中はできません。	
	自動CM早送りができない	● 録画内容により、正しく働かないことがあります。 ● 早見再生中は働きません。	
	続き再生メモリー機能が働かない	●表示窓の"再生"が点滅していないときは、働きません。●記憶した位置は、電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイリストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。	
	フォーマットできない	● ディスクが汚れていませんか。専用クリーナーできれいに拭いてください。● 本機で使えないディスクを使っていませんか。	6 4、5
編	チャプターが作成できない 部分消去のイン点、アウト点が設定 できない	●作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。● 静止画部分ではできません。● イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにあると設定できません。	
集	チャプターが消去できない	● チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプター 範囲を大きくすると消去できます。	33
*	番組(タイトル)を消しても残量が増えない	● DVD-Rや+Rは、消去しても残量は増えません。 ● DVD-RW(DVD-Video方式)は、最後に録画した番組(タイトル)を消去したときのみ 残量が増えます。途中の番組(タイトル)を消去しても残量は増えません。	16
	プレイリストが作成できない	●番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	

用語解説

サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。 (本機では、タイトル一覧などにタイトル内の1場面が表示されます。)

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大き いほど原音に近い音を再現できます。

タ ダイナミックレンジ 機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない 最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、 最小音と表大音の音量を小さくすることで、小音量でもセリフ などを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2 チャンネルに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオを テレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックス された音声が出力されています。

DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクがあります。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生 できません。

🔼 パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

パン&スキャン:

映像の左右をカットして、 画面全体に映し出します。

レターボックス: 画面の上下に黒い帯を入れて、 4:3の画面で16:9の映像を 再現します。



ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器 で再生できるように処理すること。本機ではDVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rのファイナライズが可能です。 DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rをファイナライズする と、録画や編集ができなくなります。DVD-RWはフォーマットす ると、くり返し録画できます。

フィルム素材 / ビデオ素材 一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの(映画撮影のフィルムは24コマ/秒で記録されて います。)

● ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの

フォーマット

録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理する こと。初期化ともいいます

本機ではDVD-RAMとDVD-RW(DVD-Video方式)のフォーマッ トができます。フォーマットすると、それまでに記録していた内 容はすべて消去されます。

フレーム/フィールド フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。

フレーム







- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じ ることがありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プログレッシブ/インターレース 従来の映像信号(NTSC)は525i(i: インターレース=飛び越し走 査)といわれるのに対し、その525l信号の倍の走査線数を持つ高 密度な映像信号を525p(p: プログレッシブ=順次走査)といいま す。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現でき ます。

プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去 の禁止を設定することです。

Bitstream(ビットストリーム) 圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。AVアンプなどに搭載されたデコーダーにより、5.1チャンネルなどのマル チチャンネル音声信号に戻されます。

シーピーアールエム コンテント フロテクションフォー レコー ダブル メディア CPRM (Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護 技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応 した機器とディスクでのみ録画できます。

D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525p)にも対応しているため、 525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital(ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2 チャンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、 大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。 本機で録車すると、通常はドルビーデジタル(2チャンネル)で記 録されます。

ティーティーエス テシタル シァター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得ら れます。

Trシステム

チューナーなどから予約録画などの信号を、録画機器のリモコン受信部に送ることで、連動操作する機能です。当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムが、DVDレコーダーに対応しているアンステムを使って本機を操作できます。 チューナーなどの説明書をご覧ください。

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の 低下が少ないのが特長です。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-RやCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

PBC (Playback control)

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。 (本機は、バージョン2.0および1.1に対応しています。)

S S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝 えるため、より鮮明な画像を得られます。

本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2 規格に対応していますので、テレビのS映像入力端子の種類に あわせて、信号が出力できます。

■S1映像信号

4:3に圧縮されたワイドソフトを自動的に16:9のサイズに戻 して映します。

ディスク内の映像







画面の映像

■S2映像信号

S1の機能に加え、レターボックスのソフトを自動的にワイド画 面いっぱいに映し出します。

ディスク内の映像







画面の映像

TIFF (Tag Image File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどでは高画質の画像を記録するために多く用い られます。

主な仕様

待機時消費電力:

 クイックスタート「入」時
 約7.9 W* (電源「切」時)

 [約8.1 W(時刻表示点灯時)
 約7.0 W(時刻表示消灯時)]

 クイックスタート「切」時
 約 2.4 W* (電源「切」時)

 [約 2.9 W(時刻表示点灯時)
 約 0.4 W(時刻表示消灯時)

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約 19 W
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	430 mm × 337 mm × 63 mm
質量	約 3.6 kg
許容周囲温度	+ 5 ~ 40 °C
許容相対湿度	10 ~ 80% RH(結露なきこと)
記録可能なディスク	 DVD-RAM: Ver.2.0 Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 DVD-R: for General Ver.2.0 for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0 DVD-RW: Ver.1.1 Ver.1.1/2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.2/4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0 +R: Ver.1.0 Ver.1.1
記録方式	● DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 ● DVD-R: DVD ビデオ規格準拠 ● DVD-RW: DVD ビデオ規格準拠
記録時間	(4.7 GBディスク使用時) 最大 8 時間 XP:約 1 時間、SP:約 2 時間、 LP:約 4 時間、EP:約 6 時間または約 8 時間
再生可能な ディスク	● DVD-RAM ● DVD-R ● DVD-Video ● DVD-Audio ● DVD-RW ● +R ● +RW ● CD-DA ● VCD ● CD-R/RW (MP3、CD-DA、VCD、JPEG フォーマット記録された内容の再生)
時計	クォーツ制御 24 時間表示 デジタル表示
プログラム数	1 カ月 16 プログラム
停電保証期間	約5年

■テレビジョン方式

映像方式	NTSC 方式 525 本 60 フィールド
アンテナ 受信入力	VHF: 1~12 CH 75 Ω UHF: 13~62 CH 75 Ω CATV: C13~C63 CH 75 Ω

■音声方式

記録・再生 圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch 記録
アナログ入力	入力端子:3 系統、LINE 基準入力:309 mVrms 入力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB、47 kΩ)
アナログ出力	出力端子: ● 2 ch (ミックス音声) : 1 系統、LINE 基準出力: 309 mVrms 出力レベル FS: 2 Vrms (1 kHz、0 dB、10 kΩ負荷)
デジタル出力	出力端子: 1 系統、光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS対応)

■映像方式

記録圧縮方式	MPEG2 (Hybrid V	BR)
映像入力	入力端子 入力レベル	: 3系統 : 1.0 Vp-p(75 Ω)
S映像入力	入力端子 Y入力レベル C入力レベル	: 3系統 : 1.0 Vp-p(75 Ω) : 0.286 Vp-p(75 Ω)
映像出力	出力端子 出力レベル	:1系統 :1.0 Vp-p(75 Ω)
S映像出力	出力端子 Y出力レベル C出力レベル	: 1系統 : 1.0 Vp-p(75 Ω) : 0.286 Vp-p(75 Ω)
D端子映像 出力	出力端子 ● D1/D2端子 (525i: Y、CB、CF Y出力レベル PB/CB出力レベル PR/CR出力レベル	:1系統 R/525p:Y、PB、PR) :1.0 Vp-p(75 Ω) :0.7 Vp-p(75 Ω) :0.7 Vp-p(75 Ω)

※ VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気に なるものです。特に静かな夜間には窓 を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

お手入れ

■録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、 レンズクリーナー(→40)でほこりなどの除去をおすすめします。 使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

◆ クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

■本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

著作権など

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。
 - この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン 社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特 別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の 鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、 改造することも禁じられています。
- ●Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセ ンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブ ルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」は DTS社の商標です。
- MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、 Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。 お問い合せ先:(社)私的録画補償金管理協会 つ3-3560-3107(代)

初期設定一覧

初期設定一覧をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は電源を切っても保持されます。

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ時の)	設定です。)	
チャンネル	市外局番チャンネル設定(→ 12, 21)	市外局番入力		
シネル	マニュアルチャンネル設定(→20)	● Po ● CH ● 表示 ● ガイド ● 微調整		
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に 電源を切る時間を設定します。	●2H ● <u>6H</u> ●切		
	リモコンモード(→ 21)	● <u>リモコン1</u>● リモコン2● リモコン3		
設	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて設定します。 (→48「S映像出力」)	● S1([S]や[S1]のとき) ● <u>S1/S2</u> ● 切(テレビの、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動さたくないとき)		
H.	時刻合わせ(→ 19)	●(年/月/日/時/分) ● 自動時刻チャンネル		
置	クイックスタート DVD-RAMを使用すると、電源を入れてから約1秒で録画できるように設定します。 「入」に設定時は、電源「切」時の消費電力が多くなります。	●入 ●切		
	設定の初期化 本機の設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	●する ● <u>しない</u>		
	再生設定	→[決定] を押して、さらに設定します。		
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 暗証番号入力画面が表示されたら、 画面の指示に従って数字ボタンで暗 証番号(4ケタ)を入力してください。 暗証番号は忘れないでください。	 レベル8 ・すべてのディスクが視聴可 ・レベル7~1 ・制限レベルの記録されているディスク (成人向けや暴力シーンを含むもの)が視・レベル0 ・すべてのディスクが視聴不可 ・ロック解除 ・暗証番号変更 ・レベル変更 ・一時解 		
Ŧ	DVD-AudioのVideoモード再生 DVDオーディオに収録されたDVDビ デオ映像を再生します。	● 入 (電源「切」または [開/閉 ≜] で「切」に戻ります。) ● <u>切</u>		
ディスク	音声言語 DVDビデオ再生時の音声が選べます。	● <u>日本語</u>● 英語● オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)● その他****	*には数字ボタンで 言語番号(→51)を入力	
9	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語が選べます。	<u>オート</u>: "音声言語" で選んだ言語で再生されなかったと きのみ、その言語で字幕を表示●日本語● 交語● その他****	選んだ言語がディスクに ない場合や、ディスクで 決められている場合は、	
	メニュー言語 画面に表示される言語が選べます。	● <u>日本語</u> ● 英語 ● その他****	ディスクの最優先言語で 再生されます。	
	記録設定	→[決定] を押して、さらに設定します。		
	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間が 選べます。(→26「録画モード」)	● EP (6H): 4.7 GBディスクに6時間記録 ● <u>EP (8H)</u> : 4.7 GBディスクに8時間記録		
映像	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (→48「フレーム/フィールド」)	● <u>オート</u> ● フィールド : 動きのある映像や"オート"時にブレが生じる ● フレーム : "オート"時に細かい絵柄などが見えにくい		

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です。)							
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	● 入:(ドルビーデジタルのみ働きます) ● 切							
	二重放送音声記録 DVD-R, DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rに記録する二重放送の音声を選びます。	● 主音声 ● 副音声 [ビデオからのダビングなど、外部入力から、DVD-R、DVD-RW(DVD-Video方式)、 +Rに録画する場合は、本機では選べません。接続した機器側で選んでください。]							
	デジタル出力	→ [決定] を押して、さらに設定します。							
音声	PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHzまたは88.2 kHz で収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHz に変換する(入)かしない(切)かを選べます。	● 入:96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続するとき ● <u>切</u> :96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続するとき (176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、 設定にかかわりなく48 kHzまたは、44.1 kHzに変換されます。)							
Ţ	Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を、接続した機器側で 処理を行う"Bitstream"で出力するか、"PCM (2ch)"で出力するかを設定します。	● <u>Bitstream</u> :ドルビーデジタルロゴの ある機器に接続するとき ● PCM :ドルビーデジタルロゴの ない機器に接続するとき ・だルビーデジタルロゴの ない機器に接続するとき							
	DTS DTSの信号を、接続した機器側で処理を行う "Bitstream"で出力するか、"PCM(2ch)"で 出力するかを設定します。	 ● <u>Bitstream</u>: DTSデジタルサラウンドロゴ のある機器に接続するとき ● PCM : DTSデジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき DTSデジタルサラウンド SURROUND DTSデジタルサラウンド							
	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	● 込 ● 切 (表示しない)							
画	ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。	● 入 ● 切 (表示しない)							
画面設定	FLディマー 表示窓の明るさを調節します。	● 常時 明 ● 常時 暗 ● オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯、ボタン操作時に一時的に明るくなります。 電源「切」時の消費電力の節電になります。 クイックスタート「入」時 約 7.0 W クイックスタート「切」時 約 0.4 W							
	接続するTV	◆4:3 インターレース(525i)◆4:3 プログレッシブ(525p)対応◆16:9 インターレース(525i)◆16:9 プログレッシブ(525p)対応							
接続	DVD-Video アスペクトTV (4:3)設定	● パン&スキャン: 左右の切れた映像 (パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。)● レターボックス: 上下に帯のある映像							
100	4:3テレビでの、16:9 映像の映し方を選べます。 DVD-RAM	◆ スルー:録画された映像の縦横比◆ パン&スキャン:左右の切れた映像◆ <u>レターボックス</u>:上下に帯のある映像							

	アイスランド	: 7383	オランダ	: 7876	ジャワ	: 7487	ドイツ	: 6869	ベンガル	
	アイマラ	: 6589	カザフ	: 7575	スウェーデン	: 8386	ナウル	: 7865	(バングラ)	: 6678
	アイルランド	: 7165	カシミール	: 7583	スロバキア	: 8375	日本語	: 7465	ペルシャ	: 7065
	アゼルバイジャン		カタロニア	: 6765	スロベニア	: 8376	ネパール	: 7869	ポーランド	: 8076
	アッサム	: 6583	ガリチア	: 7176	スワヒリ	: 8387	ノルウェー	: 7879	ポルトガル	: 8084
	アファル	: 6565	韓国(朝鮮)語	: 7579	スンダ	: 8385	ハウサ	: 7265	マオリ	: 7773
	アフリカーンス	: 6570	カンナダ	: 7578	スペイン	: 6983	ハンガリー	: 7285	マケドニア	: 7775
	アプハジア	: 6566	カンデラ カンボジア	: 7577	ズールー	: 9085	バシキール	: 6665	マライ(マレー)	: 7783
_	アムハラ	: 6577	カンボン) キルギス	: 7589	ヘールー セルビア	: 8382	バスク	: 6985	マラッタ マラッタ	: 7782
言	アラビア	: 6582	ギルキス ギリシャ	: 6976	セルボクロアチア		パシュト	: 8083	マラヤーラム	: 7776
語		: 8381				: 8372 : 8379	パシュト パンジャブ			: 7784
	アルバニア		クルド	: 7585	ソマリ			: 8065	マルタ	
番	アルメニア	: 7289	クロアチア	: 7282	タイ	: 8472	ヒンディー	: 7273	マダガスカル	: 7771
	イタリア	: 7384	グアラニー	: 7178	タタール	: 8484	ビハール	: 6672	モルダビア	: 7779
号	イディッシュ	: 7473	グジャラト	: 7185	タミル	: 8465	ビルマ	: 7789	モンゴル	: 7778
_	インターリングア		グリーンランド	: 7576	タガログ	: 8476	フィジー	: 7074	ヨルバ	: 8979
_	インドネシア	: 7378	グルジア	: 7565	タジク	: 8471	フィンランド	: 7073	ラオ	: 7679
臣仁	ウェールズ	: 6789	ケチュア	: 8185	チェコ	: 6783	フェロー	: 7079	ラテン	: 7665
覧	ウォロフ	: 8779	ゲール		中国語	: 9072	フランス	: 7082	ラトビア	
	ヴォラピュック	: 8679	(スコットランド)	: 7168	チベット	: 6679	フリジア	: 7089	(レット)	: 7686
	ウクライナ	: 8575	コーサ	: 8872	ティグリニア	: 8473	ブータン	: 6890	リトアニア	: 7684
	ウズベク	: 8590	コルシカ	: 6779	テルグ	: 8469	ブルガリア	: 6671	リンガラ	: 7678
	ウルドゥー	: 8582	サモア	: 8377	デンマーク	: 6865	ブルターニュ	: 6682	ルーマニア	: 8279
	英語	: 6978	サンスクリット	: 8365	トウイ	: 8487	ヘブライ	: 7387	レトロマンス	: 8277
	エストニア	: 6984	ショナ	: 8378	トルクメン	: 8475	ベトナム	: 8673	ロシア	: 8285
	エスペラント	: 6979	シンド	: 8368	トルコ	: 8482	ベロルシア			
	オーリヤ	: 7982	シンハラ	: 8373	トンガ	: 8479	(白ロシア)	: 6669		
							,		1	

市外局番チャンネル設定一覧

市外局番チャンネル設定(→12)を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。

市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

新たに開局した放送局やCATV放送のガイドチャンネルについては、販売店やCATV会社にご確認ください。

地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。 この場合、市外局番チャンネル設定を行った後、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。

				ポジションと放送局名・			
県名	都市名	市外局番	放送局名。營養,亦	Po ② 放送局名 環線表別	Po 3 放送局名 階級 大	Po 4 放送局名 環境添加	Po 5 放送局名 ^{競」誘が CH CH CH CH}
北海道	★ #□	011		1 1 1			
心伊坦	札幌		HBUTUE I I I	NUV教会 10101 00	NHK総合 3 3 80		STVテレビ 5 5 5 5
	旭川	0166	; ; ;	NHK教育 2 2 90 NHK教育 2 2 90	; ; ;	TV北海道 33 33 17	
	北見	0157	1 1 1		1 1 1	1 1 1	1 1 1
	帯広	0155	HTBテレビ ¦34¦34 ¦35		; ; ;	NHK総合 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 80	
	釧路	0154	1 1 1	NHK教育 2 2 90	1 1 1	TV北海道 29 29 17	1 1 1
	室蘭	0143		NHK教育 2 2 90	; ; ;	TV北海道 29 29 17	
	函館	0138	TV北海道 21 21 17	UHBテレビ 27 27 27 27	HTBテレビ 35 35 35	NHK総合	1 1 1
青森	青 森	017	青森放送 1 1 1	1 1 1	NHK総合 13 13 180	1 1 1	NHK教育 1515190
	八声	0178			1 1 1	青森朝日 313134	1 1 1
岩手	盛岡	019	東北放送 1 1 1 1	めんこい 33,33,33		NHK総合	
宮城	仙台	022	東北放送 1 1 1	0)/0001 00 00 00	NHK総合 1313180		NHK教育 1515190
秋田	仙 台 秋 田	018			INTINAME TO TO TOO	i i i	秋田朝日 31,31,31
秋田			++++++	NHK教育 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 90	1 1 1	1 1 1	
	大館	0186	青森放送 1 1 1			NHK総合 4 4 80	秋田朝日 59 59 31
山形	山形	023	1 1 1	1 1 1	1 1 1	NHK教育 4 4 90	さくらんぼ ı30ı30ı 30
	鶴岡	0235	山形放送 1 1 10		NHK総合 ¦3 ¦3 ¦80		さくらんぼ 24,24,30
福島	福島	024	東北放送 1 1 1			テレビユー福島 31 31 31	1 1 1
	会津若松	0242	NHK総合 1 1 180		NHK教育 3 3 90	テレビユー福島i47i47i 31	
	いわき	0246	1 1 1	テレビユー福島 32 32 31	1 1 1	NHK総合 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 80	
茨城	水戸	029	NHK総合 !44! 1 !80		NHK教育 !46! 3 !90		放送大学 !16!16! 16
		029	NHK総合 151 1 180				放送人子 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
栃木	宇都宮						こりさナレビは日は日25
群馬	前橋	027	NHK総合 52 1 80	1 1 1			群馬テレビ 48484848
埼玉	さいたま	048	NHK総合 1 1 1 80				放送大学 16 16 16
千葉	千 葉	043	NHK総合 1111 80			日本テレビ : 4 : 4 : 4	放送大学 16,16,16
東京	東京	03	NHK総合 ¦ 1 ¦ 1 ¦80			日本テレビ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4	放送大学 16 16 16
申奈川	横浜	045	NHK総合 ' 1 ' 1 '80				放送大学 16 16 16
新潟	新潟	025			新潟テレビ21,21,21,21		新潟放送 5 5 5
富山	富山	0764	北日本放送 1 1 1 1	MROテレビ 6 6 6 6	NHK総合 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 80		1717/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/
		0704					! ! !
石川	金沢	076	北日本放送 1 1 1	1 1 1	富山テレビ 134134134		; ; ;
福井	福井	0776	1 1 1	1 1 1	NHK教育 3 3 90	1 1 1	1 1 1
山梨	甲府	055	NHK総合 ¦ 1 ¦ 1 80		NHK教育 ¦3¦3'90	日本テレビ 4 4 4	山梨放送 ¦5¦5¦ 5
長野	長 野	026	i i i	NHK総合 1212180	1 1 1	長野朝日 120120120	i i i
	飯田	0265	長野朝日 44 44 20		NHK教育 3 3 90	NHK総合 4 4 80	1 1 1
岐阜	岐阜	058	東海テレビ!!!!!	1 1 1	NHK総合 '39' 3 '80		CBCテレビ!5!5! 5
静岡	静岡	054	1 A/A D C 1 1 1	NHK教育 2 2 90		静岡第一 1311311 31	000702,0,0
13140	浜松	053	東海テレビ 1 1 1 1	静岡第一 30,30,31	i i i	NHK総合 4 4 80	CBCテレビ 5 5 5 5
###D				静岡第一 30 30 31			
愛知	名古屋	052	東海テレビ 1 1 1	1 1 1	NHK総合 3 3 80	1 1 1	CBCテレビ 5 5 5
三重	津	059	東海テレビ 1 1 1	テレビ愛知 i25i25i 25			CBCテレビ 5 5 5
滋賀	大津 🗎	077		NHK総合 28 28 80		毎日放送 36 4 4	
京都	京 都	075	1 ! !	NHK総合 !32! 2 !80	テレビ大阪 19 19 19	毎日放送 4 4 4	!!!
大阪	大 阪	06		NHK総合 1212 180	テレビ大阪 119 19 19	毎日放送 4 4 4 4	1 1 1
兵庫	神戸	078	1 1 1	NHK総合 !28! 2 !80	サンテレビ 36 36 36	毎日放送 31 4 4	
奈良	奈良	0742	1 1 1	NHK終与 1515180	テレビ大阪 119119119	毎日放送 4 4 4	NHK総合 151151180
印歌山	, 示	0742	1 1 1	NHK松今 1301 0 100	テレビ大阪 1919119119	毎日放送 14214 4	NHK総合 '51'51' 80 テレビ和歌山i30i30i 30
			ロ未海テレビリリリ		NILIVWA 10100		ノレLTH利用ISUISUI SU
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ 1 1 1 1		NHK総合 3 3 80		!!!
島根	松江	0852	日本海テレビ!30!30!1	1 1 1	1 1 1		1 1 1
<u> </u>	浜 田	0855	1 1 1	NHK総合 1212180	日本海テレビ 54 54 1	1 1 1	山陰放送 5 5 10
岡山	岡山	086		テレビせとうち¦23¦23¦ 23			NHK総合 ¦5¦5¦80
広島	広島	082	テレビ新広島 31 31 31 31		NHK総合 3 3 80	中国放送 4 4 4	1 1 1
	福山	084	テレビ新広島,54,54,31		NHK教育 3 3 90	1 1 1	NHK総合 5 5 80
山口	ш	083		KBCテレビ 2 2 1	TVQ九州 23 23 19		
徳島	徳島	088	四国放送 1 1 1	テレビ大阪 119119119		毎日放送 4 4 4	テレビ和歌山:55:55:30
香川	高松	087	テレビせとうち,19,19, 23	1 1 1	NHK教育 39 39 90		NHK総合 37,37,80
愛媛	松一山	089	テレビせとうち 23 23 23		広島テレビ 12 12 12	仏島小一人 35,35,35	テレビ新広島 31 31 31
	新居浜	0897	テレビせとうちi23i23i 23	NHK総合 2 2 80	広島テレビ 12 12 12	INHK教育 4 4 90	テレビ新広島(31)(31)(31)
<u></u>	高 知	0888	<u> </u>	<u> </u>		NHK総合	
	福岡	092	KBCテレビ¦1¦1 ¦1	サガテレビ 36 36 36	NHK総合 3 3 80	RKB毎日	TVQ九州 19 19 19
高知福岡		093		KBCテレビ121211	FBSテレビ i35 i35 i37	│ サガテレビ i36i36i 36	TVQ九州 ı23ı23ı 19
	北九州		KBCテレビ 57 57 1	NHK教育 40,40,90			TVQ九州 14 14 19
福岡	北九州	0952					長崎放送 !5!5!5
佐賀	佐賀	0952		VBCテレル IEフEフIコ			C' C' XIVIIII T
福岡 佐賀 長崎	佐 賀 長 崎	095	NHK教育 1 1 90	KBCテレビ 57 57 1	NHK総合 3 3 80	RKB毎日 4 4 4	E 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
福岡 佐賀 長崎 熊本	佐 賀 長 崎 熊 本	095 096	NHK教育 ! 1 ! 1 ! 90 KBCテレビ 1 1 1 1 1 1	NHK教育 12 12 190	熊本朝日 16 16 16	KKTテレビ 1221221 22	長崎放送 151515
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分	佐 長 熊 木 分	095 096 097	NHK教育 111190 KBCテレビ 11111 KBCテレビ 11111	NHK教育 12121 90	熊本朝日 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18	KKTテレビ 1221221 22 RKB毎日	長崎放送 5 5 5 5
福岡 佐賀 長崎 熊本	佐 長 熊 木 分	095 096	NHK教育 111190 KBCテレビ 11111 KBCテレビ 11111	NHK教育 2 2 90	熊本朝日 16:16:16 NHK総合 3 3 80 テレビ宮崎 35135135	KKTテレビ 1221221 22 1 RKB毎日	長崎放送 5 5 5 大分放送 5 5 5
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分	佐長熊大宮崎本分崎	095 096 097 0985	NHK教育 1 1 90 KBCテレビ 1 1 1 1 KBCテレビ 1 1 1 1 南日本放送 1 1 1	NHK教育 2 2 90	熊本朝日 16:16:16 NHK総合 3 3 80 テレビ宮崎 35135135	KKTテレビ 1221221 22 1 RKB毎日	長崎放送 5 5 5 大分放送 5 5 5
福岡佐長縣大宮崎	佐長熊大宮延	095 096 097 0985 0982	NHK教育 1 1 90 KBCテレビ 1 1 1 1 KBCテレビ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NHK教育 2 2 90 	熊本朝日 116116116 NHK総合 3 3 80 テレビ宮崎 3513513513513513513513513513513513513513	KKTテレビ 1221221 22 RKB毎日	長崎放送 5 5 5 5 5 大分放送 5 5 5 5
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分	佐長熊大宮崎本分崎	095 096 097 0985	NHK教育 1 1 90 KBCテレビ 1 1 1 1 KBCテレビ 1 1 1 1 南日本放送 1 1 1	NHK教育 2 2 90 NHK教育 2 2 90 アレビ熊本 34 34 34	熊本朝日 116 116 116 NHK総合 3 3 3 80 テレビ宮崎 35 35 35 35 NHK総合 3 3 3 80	KKTテレビ 1221221 22 1 RKB毎日	長崎放送 5 5 5 5 5 大分放送 5 5 5 5 5 NHK教育 5 5 5 90

お知らせ

- ●市外局番が表にない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- ホームターミナルをお使いの場合は、CATV会社にご相談ください。
- ●一覧表の①~②の放送局は、リモコンの[1]~[12]を押すだけで選ぶことができます。
- ●市外局番「000000」の入力、または停止中に本体の[へ チャンネル]と[∨ チャンネル]を同時に5秒以上押すと、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。

					ポジションと						表示						
Po			Po		Po	$\overline{}$		Po				Po	\rightarrow	Po		Po	
放送局名	受信。表示 CH CH	ガイド CH	放送局名	受信 表示がド CH CH CH	放送局名	·受信, CH,	表示がバ CH _I CH	放送局名	i受信 ICH	表示 CH	/ガイド CH	放送局名	受信 表示 ガイド CH CH CH	放送局名	受信 表示 ガイド CH CH CH	放送局名	」受信」表示がバド I CH I CH I CH
		:		I I I	UHBテレビ	27	27 ¦27					HTBテレビ	35 35 35				12 12 90
		:	STVテレビ	7 7 5	UHBテレビ			NHK総合	19	9	80	HTBテレビ	39 39 35	HBCテレビ	11:11:11		1 1 1
	i i		STVテレビ	171715	UHBテレビ			NHK総合	9	9	80	HTBテレビ		HBCテレビ	53,53, 1		
HBCテレビ	6;6	1	OTV-LIZ		UHBテレビ			NII IIZWA		0		STVテレビ		LIDO=L.IZ		NHK教育	12 12 90
			STVテレビ		UHBテレビ UHBテレビ			NHK総合	. 0	9	80	HTBテレビ HTBテレビ	39 39 35	HBUTUE	11.11.1		
HBCテレビ	66	۱, ا	314706	1 / 1 / 1 3	טווט) עב	1 1	J E /	NUV版口	ı	9	1	NHK教育		ווטטווער		STVテレビ	11211215
1100700	- -				UHBテレビ	127	27 27				-	青森朝日	1341341 34	HTBテレビ	35:35: 35	青森テレビ	
			NHK教育	7 7 90			-	NHK総合	9	9	¦80			青森放送	11,11,1	青森テレビ	¦33¦33¦ 38
IBCテレビ	6 6	¦ 6	ミヤギテレビ	`¦34¦34¦ 34	NHK教育	¦ 8 ¦	8 ¦90					東日本放送	32 32 32				¦12¦12¦ 12
			東日本放送	1321321 32				ミヤギテレビ	134 -	34	34			71.00±534			12:12: 12
±h/□th/¥				1 1 1	NIIII/李杏	1 I	1 0 100	NHK総合	, 9 i	9	180		1 1 1	秋田放送	1	秋田テレビ	
秋田放送 テレビユー山形	136136	36			NHK教育 NHK総合	181	8 80					山形放送	i 10:10: 10			秋田テレビ 山形テレビ	
NHK教育				i i i	テレビユー山形							ШИИХ	1 1 1			山形テレビ	
			東日本放送	32 32 32				NHK総合	9	9	80	福島放送	35 35 35	福島テレビ	11!11!11		12 12 12
福島テレビ	616	:11	東日本放送		福島中央	37	37 33	ミヤギテレビ	134	34	34	福島放送	i41i41i 35			仙台放送	i12i12i 12
福島中央					福島テレビ				l I		1	NHK教育					36¦36 ¦35
TBSテレビ	40 6	6		1 1 1	フジテレビ			千葉テレビ				テレビ朝日				テレビ東京	32 12 12
TBSテレビ			+1>	1 1 1	フジテレビ フジテレビ				1 1		l l	テレビ朝日 テレビ朝日				テレビ東京	ı44ı12ı 12
TBSテレビ TBSテレビ				40¦16¦16 138138138				テレビ埼玉 千葉テレビ				テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京 テレビ東京	
TBSテレビ	6.6	6	_	1421421 42				千葉テレビ						テレビ埼玉		テレビ東京	
TBSテレビ				42 42 42	フジテレビ	8	8 8	千葉テレビ						テレビ埼玉		テレビ東京	
TBSテレビ				42 42 42	フジテレビ	8	8 8	, , , , , _				テレビ朝日		-		テレビ東京	!12!12! 12
	i				NHK総合	8	8 80		ı			新潟総合					12,12,90
チューリップ				1 1 1							-	NHK教育				富山テレビ	
MROテレビ	6 6	6	北陸朝日	1251251 25	NHK教育	181	8 190	N II II 2/// A		_	1	テレビ金沢	1331331 33	15-11-t-/		石川テレビ	1371371 37
			TDOニレル		コミジニレビ	 0		NHK総合	, 9	9	180	テレビ朝日	1 1 1 10 10 10	福井放送	11,111,11	福井テレビ テレビ東京	
テレビ山梨 テレビ信州			TBSテレビ	101010	フジテレビ			NHK教育	19	9	190		, 10, 10, 10 1381381 38	信越放送	11/11/11	ノレビ来ぶ	,
信越放送	6 6	111		1 1 1	テレビ信州			HXENIIN			'	長野放送	40 40 38				
テレビ愛知			岐阜テレビ	37 37 37	三重テレビ			NHK教育	9	9	90			メ〜テレ	11,11,11	中京テレビ	35 35 35
静岡朝日	33,33	33		1 1 1		i i	i	NHK総合	9	9	80			SBSテレビ	11111111	テレビ静岡	ı35ı35ı 35
SBSテレビ			テレビ愛知									静岡朝日				テレビ静岡	
岐阜テレビ			中京テレビ					NHK教育	9	9	90	=+		メ〜テレ	1 1 1 1 1 1	テレビ愛知	25 25 25
ABCテレビ ABCテレビ			三重テレビ 京都テレビ	1331331 33	関西テレビ			NHK教育						メ〜テレ		中京テレビ	46,46,90
ABCテレビ	1818	6	京都テレビ					びわ湖放送 サンテレビ					142,10, 10				!12!12! 90
ABCテレビ			京都テレビ			1	8 8	サンテレビ									1121121 90
ABCテレビ					関西テレビ						l I	読売テレビ					¦45¦12¦ 90
ABCテレビ	6 6	6	京都テレビ		関西テレビ			サンテレビ				読売テレビ	10 10 10	奈良テレビ	55 55 55	NHK教育	12 12 90
ABCテレビ	44 6	6		<u>i i i </u>	関西テレビ	46	8 8		1 1		l l	読売テレビ	ı48ı10ı 10		<u> </u>	NHK教育	i25 i 12 i 90
				i i i							1	山陰放送					24 24 34
		'			山陰中央山陰中央	1341	341 34	NHK教育	1			山陰放送	1 1 1				12 12 90
	 		瀬戸内海放送				I I	西日本放送	19	9	1 90		1 I I 1 I I	山陽放送	'''''''		1 1 1
			NHK教育					広島ホーム								広島テレビ	ı ı ı ı12ı12 ı12
	1		中国放送	7 7 4				広島ホーム	57	57	35			広島テレビ	11,11,12		1 1 1
					RKB毎日			NHK総合	9	9	¦80	テレビ西日本		山口放送	11¦11¦ 11	FBSテレビ	35 35 37
ABCテレビ	6 6	6	サンテレビ	1361361 36	関西テレビ							読売テレビ	10:10:10			NHK教育	
ABCテレビ	6;6	6	瀬戸内海放送					西日本放送	9	9	9	読売テレビ				OHKテレビ	
NHK総合			愛媛朝日 瀬戸内海放送	25 25 25				西日本放送 西日本放送	9	9	9	南海放送 愛媛朝日		山陽放送 山陽放送		テレビ愛媛 テレビ愛媛	
NHK教育			瀬戸内海瓜込		高知放送	8	8.8		1 9 1		1			高知さんさん		ノレこ変版	
NHK教育				1 1 1		1 1		テレビ西日本					1 1 1	RKKテレビ		FBSテレビ	
NHK総合	616	180			RKB毎日	ı 8 ı			I I		l l	テレビ西日本		RKKテレビ		NHK教育	ı12ı12ı 90
テレビ熊本				5 5 5 5	RKB毎日	48	48 ¦ 4				¦80	テレビ西日本	60¦60¦ 9	RKKテレビ	11 11 11	テレビ長崎	¦37¦37¦ 37
テレビ熊本			長崎国際	25 25 25	テレビ西日本							RKKテレビ				KKTテレビ	
			テレビ長崎											RKKテレビ			141414
南海放送			テレビ大分					大分朝日 鹿児島テレビ	124	24	24			テレビ西日本	9 9 9		12 12 90
宮崎放送			鹿児島放送	1321321 32	NHK総合 テレビ宮崎				138				!10!10! 10				!12!12! 90
					KKTテレビ									鹿児島読売	 . 30¦30! 30		1 1 1
鹿児島テレビ												南日本放送				NHK教育	12!12! 90
		_		1 1 1	沖縄テレビ	_	-				-	琉球放送					12,12,90

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用とし ての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内 でも有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い 上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

→46~47の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡く ださい。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理 させていただきます。

修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 田張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

	ご連絡いただきたい内容											
製		品		名	DVDレコーダー							
品				番	DMR-ES10							
お	買	い上	げ		年 月 日							
故	障 の 状 況 できるだけ具体的に											

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下 「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名 住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとお り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品 のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて いただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す ことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する 場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のため に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当 社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただき ましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชายม **อัฮ 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 相談 ۴IJ

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	1 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広		滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷 (011)894-1251		7-11 25 (0155)33-8477	≐ ≠7	☎ (077)582-5021		800番地 雷 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 吞 (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631		2 (075)672-9636		2 (073)475-2984
	(0100)31 0131		(0130)40 0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	×		1 (06)6359-6225		क (078)272-6645
丰杰	青森市第二問屋町	宮城				111-	
青森	3-7-10	古坝	7-4-18	⇔ π=	中国	地	区
T.1.	3 (017)739-9712		1 (022)387-1117	局取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市平清水1丁目 1-75	米子	米子市米原4丁目2-33		1 (086)292-1162
	1 (018)826-1600		1 (023)641-8100		3 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		1 3-20 1 5-20 1 5-2
	1 (019)639-5120		雷 (0243)34-1301	出雲	否 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
				Ш云	图 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首都	對地	! 区	浜田	浜田市下府町327-93		22 (000)000 1000
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		8 (0855)22-6629		
	1 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		四 国	地	区 区
群馬	高崎市大沢町229-1 番 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	禾川	高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		3 (055)222-5171	田川	雷 (087)868-9477		图 (088)866-3142
77.790	T (029)864-8756	神奈川		徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 3 (045)847-9720		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		25 (089)971-2144
工芸	雷 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		L (000/030 1123		
│⊤朱	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		25 (025)286-0171		九州	地	区
	(0.10/200.000.1			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	/ /	1 (092)593-9036	工芸	☎ (096)367-6067
石川			名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	本渡市港町18-11 番 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10 (052)910-0225		8 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
宣山	雷 (076)294-2683 富山市寺島1298	高崎	☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658		5-33 1 (099)250-5657
НЩ	T (076)432-8705	1Omed	2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大阜	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		2 (097)556-3815	,,,,,,	2 (0997)53-5101
E 877	☎ (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
反對	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		2099-2 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		25 (0577)33-0613				
	2 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	区
			1 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207
		<u> </u>					

さくいん

あ	お手入れ	.49
	音声	
	切り換え23、	39
	効果	.39
か	ガイドチャンネル	.20
	外部入力自動録画 (EXT. Link)	.30
	外部入力NR	.39
	画質選択	.39
	クイックスタート	.50
	コマ送り・コマ戻し	.23
강	再生する	
	チャプター	.32
	番組 (タイトル)13、	22
	プレイリスト	.35
	再生ナビ	.32
	30秒スキップ	.23
	残量に合わせて録画する	
	(ぴったり録画)	.27
	市外局番チャンネル設定一覧	.52
	視聴制限	.50
	自動CM早送り	.39
	写真を再生する	.24
	終了時刻を指定して録画する	.26
	消去	
	全番組	.36
	チャプター	.33
	番組 (タイトル)16、23、	32
	プレイリスト	.35
	プレイリストのチャプター	.35
	仕様	.49
	初期設定一覧	.50
	スキップ	.22

	スロー再生	23
	設定の初期化	
	操作状態の確認 (情報表示)	23
te e	タイムワープ23、	. 27
_	ダビング	
	ビデオからダビング	31
	ビデオカメラからダビング	31
	地上デジタル放送18、30	.41
	チャプター23、	. 33
	チャンネル設定12、	. 20
	チャンネルの微調整	20
	ディスクの再生方法	
	(再生設定)	39
	テレビを本機のリモコンで操作する	21
	時計合わせ	
は	早送り・早戻し (サーチ)	
	早見再生 (1.3倍速)	23
	ファイナライズ37、	. 48
	フォーマット37、	. 48
	プレイリスト	34
	プレイリストのチャプター	35
	プログレッシブ	48
	設定19、	. 39
	接続	
	プロテクト (書き込み禁止)	
	カートリッジ	36
	ディスク	36
	番組 (タイトル)	33
	別売品	40
	編集	
	チャプター	
	番組 (タイトル)	32
	プロティストレフ ト	24

	プレイリストのチャプター	.35
■	文字入力	.38
	タイトル名28、29、	33
	ディスク名	.36
	プレイリスト名	.35
や	用語解説	.48
	予約の確認	.29
	予約の修正・取消し	
6	リージョン番号	4
	リピート再生	
	リモコンモード	.21
	録画する14、	26
	録画中に再生する	.27
	追っかけ再生/同時録画再生/	
	タイムワープ	
	, ,, ,	
	録画の予約28、	
	録画の予約28、 録画モード (画質と録画時間)	.26
₿	録画の予約28、 録画モード (画質と録画時間) BS放送18、30、	.26 .41
B	録画の予約	.26 .41 20
B	録画の予約	.26 .41 20 48
B@	録画の予約	.26 .41 .20 .48 .41
B © D	録画の予約	.26 .41 .20 .48 .41 4.5
	録画の予約	.26 .41 .20 .48 .41 4.5
	録画の予約	.26 .41 .20 .48 .41 4.5 .26
Ŏ	録画の予約	.26 .41 .20 .48 .41 .4.5 .26 .28 .48
0	録画の予約	.26 .41 .20 .41 .4.5 .28 .48 .48
Ŏ	録画の予約	.26 .41 .40 .41 .4.5 .26 .28 .48 .48
0	録画の予約	.26 .41 .20 .41 .4.5 .26 .28 .48 .48
0	録画の予約	.26 .41 .20 .41 .4.5 .26 .28 .48 .48

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

愛情点検

長年で使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月	日	販売	r⊨ 4o				
品 番	DMR-ES10		販 元	店 名	T ()	_	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号